



浙江大学
ZheJiang University


读微调机构装配图


目的:通过读微调机构装配图,进一步巩固读装配图的方法与步骤,熟悉由装配图拆画出零件图的方法。






概括了解

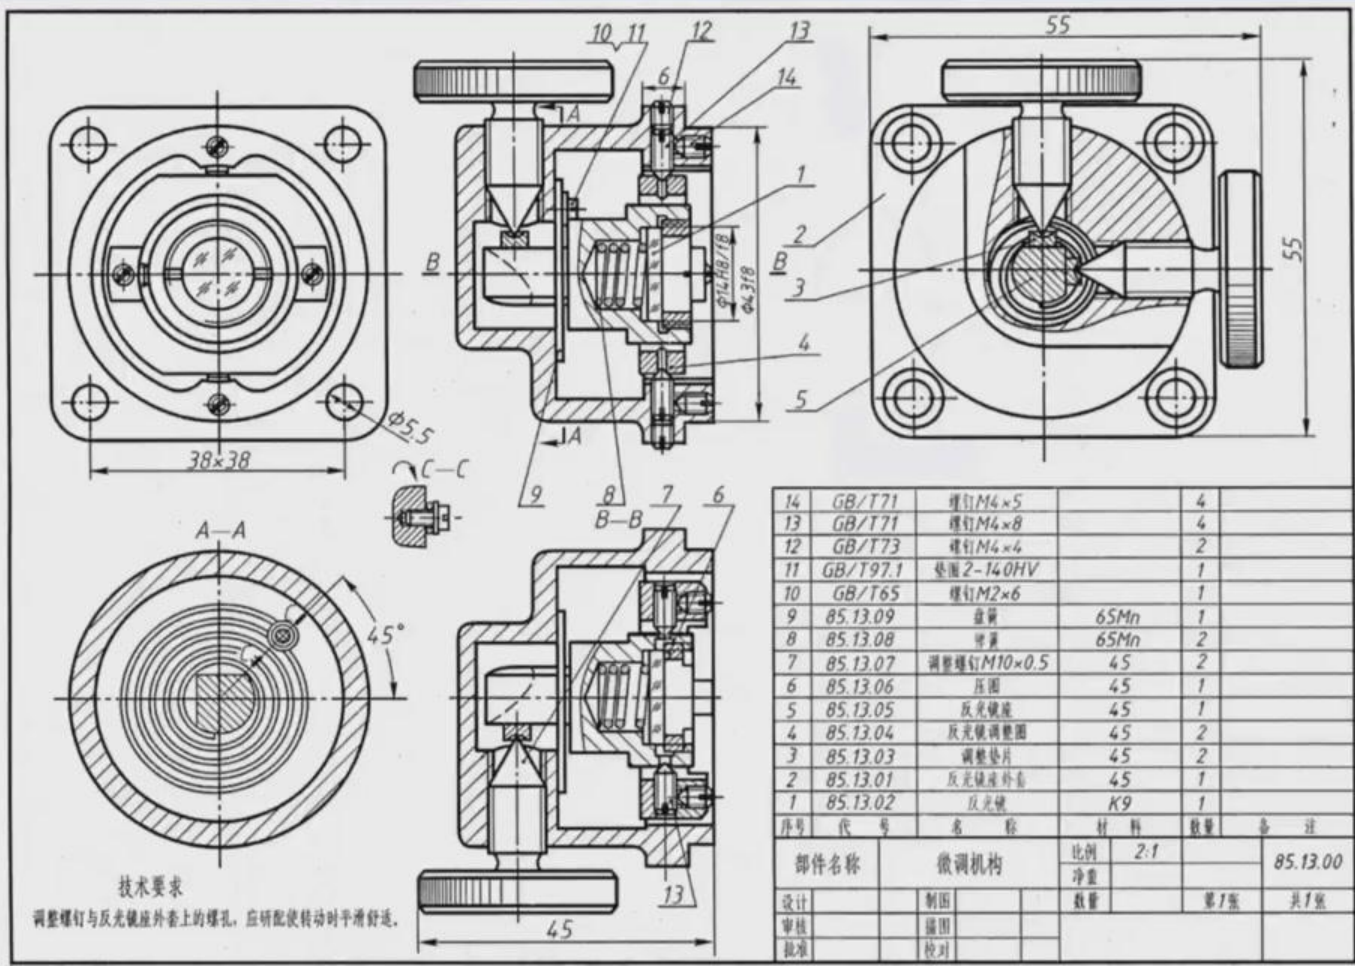

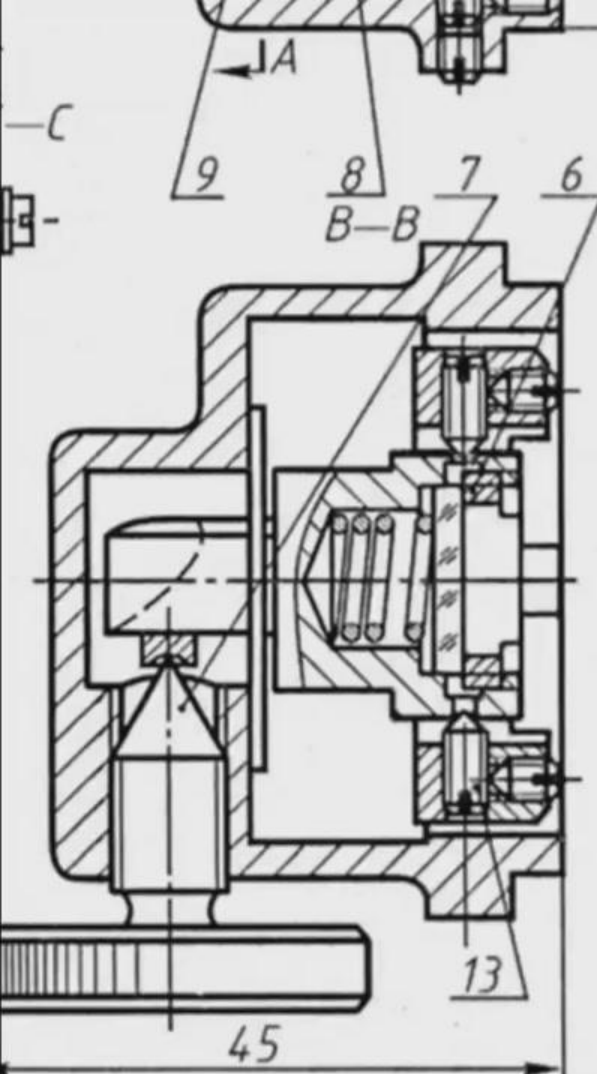



14	GB/T71	螺钉M4×5		4	
13	GB/T71	螺钉M4×8		4	
12	GB/T73	螺钉M4×4		2	
11	GB/T97.1	垫圈2-140HV		1	
10	GB/T65	螺钉M2×6		1	
9	85.13.09	垫簧	65Mn	1	
8	85.13.08	弹簧	65Mn	2	
7	85.13.07	调整螺钉M10×0.5	45	2	
6	85.13.06	压圈	45	1	
5	85.13.05	反光镜座	45	1	
4	85.13.04	反光镜调整圈	45	2	
3	85.13.03	调整垫片	45	2	
2	85.13.01	反光镜座外套	45	1	
1	85.13.02	反光镜	K9	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备 注
部件名称		微调机构	比例	2:1	85.13.00
			净重		
设计		制图	数量		第1张
审核		描图			共1张
校对		比 对			

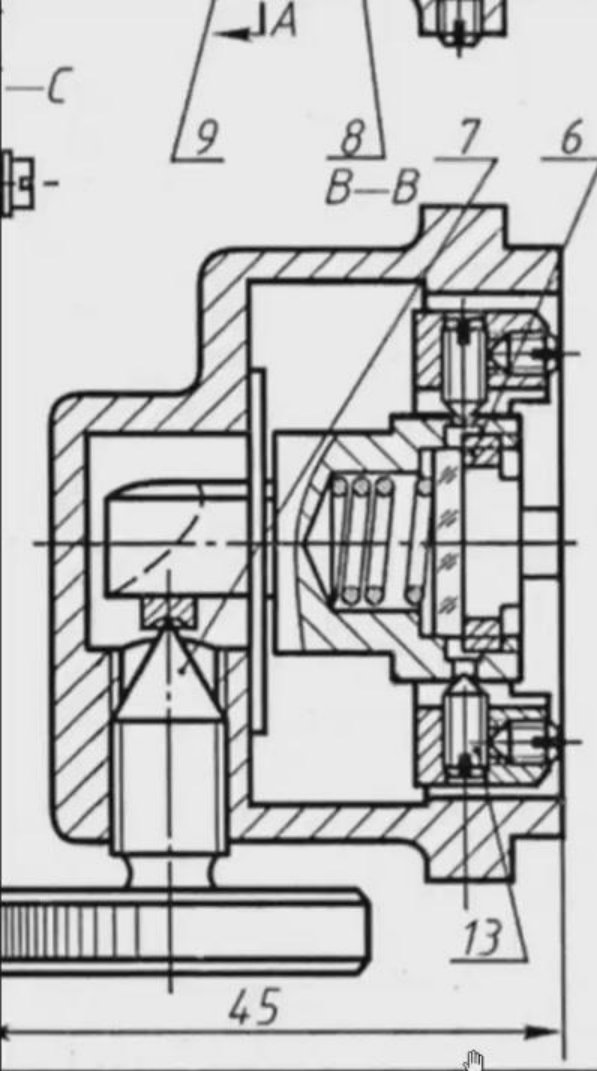


14	GB/T71	螺钉M4×5		4	
13	GB/T71	螺钉M4×8		4	
12	GB/T73	螺钉M4×4		2	
11	GB/T97.1	垫圈2-140HV		1	
10	GB/T65	螺钉M2×6		1	
9	85.13.09	盘簧	65Mn	1	
8	85.13.08	弹簧	65Mn	2	
7	85.13.07	调整螺钉M10×0.5	45	2	
6	85.13.06	压圈	45	1	
5	85.13.05	反光镜座	45	1	
4	85.13.04	反光镜调整圈	45	2	
3	85.13.03	调整垫片	45	2	
2	85.13.01	反光镜座外套	45	1	
1	85.13.02	反光镜	K9	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备 注
部件名称		微调机构	比例 净重	2:1	85.13.00
设计		制图	数量	第1张	共1张
审核		描图			
批准		校对			

概括了解

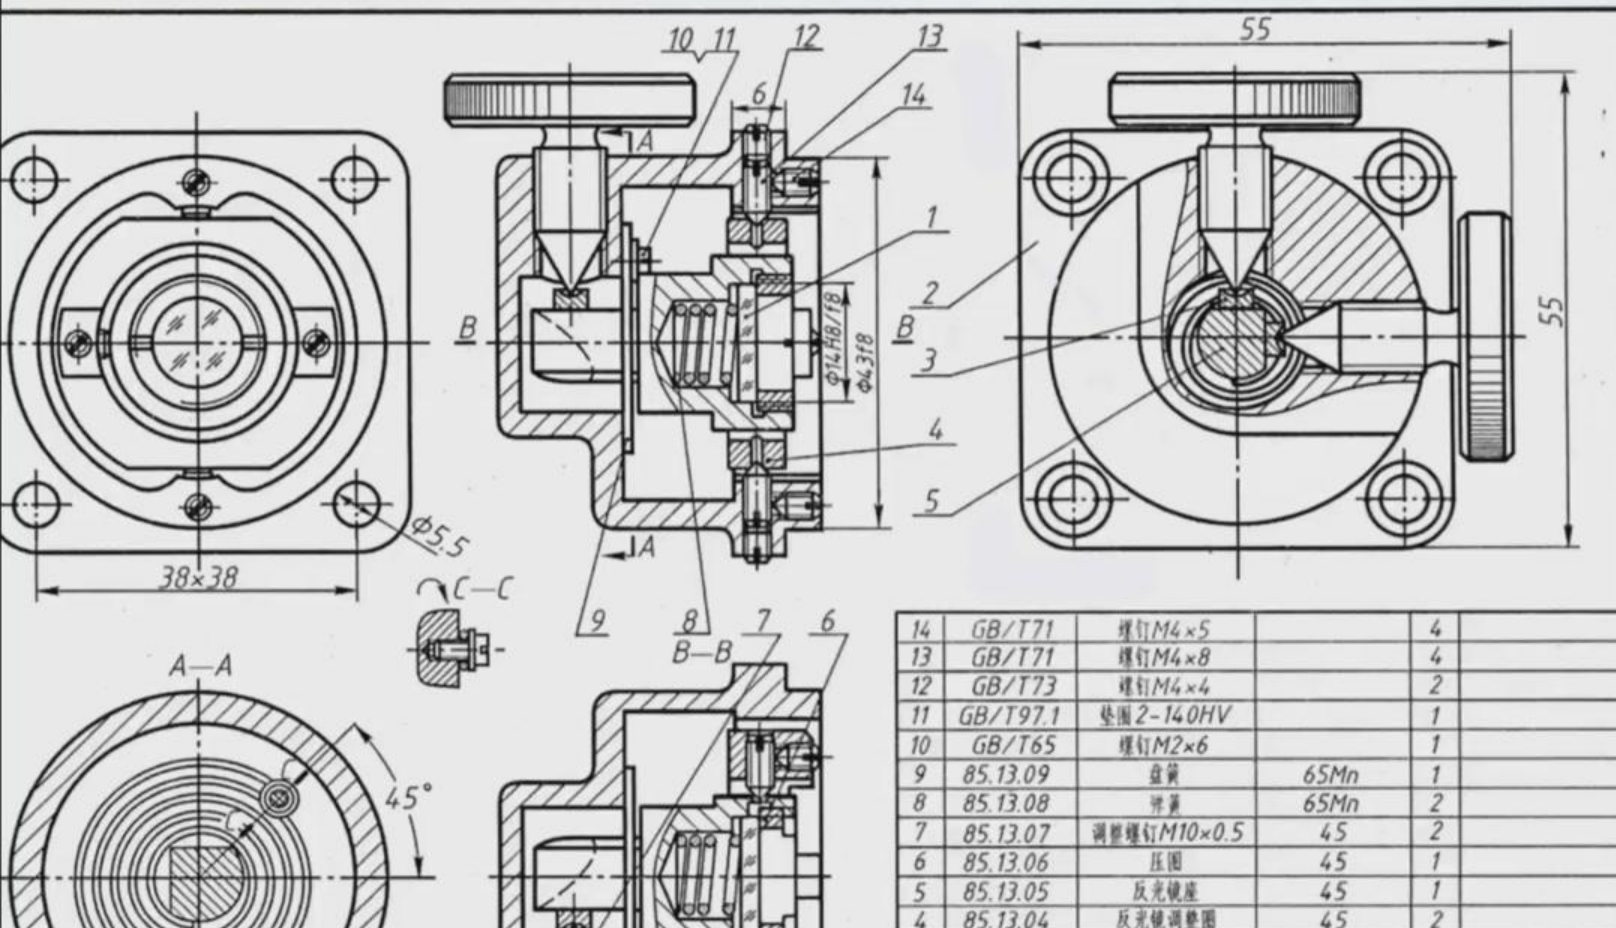

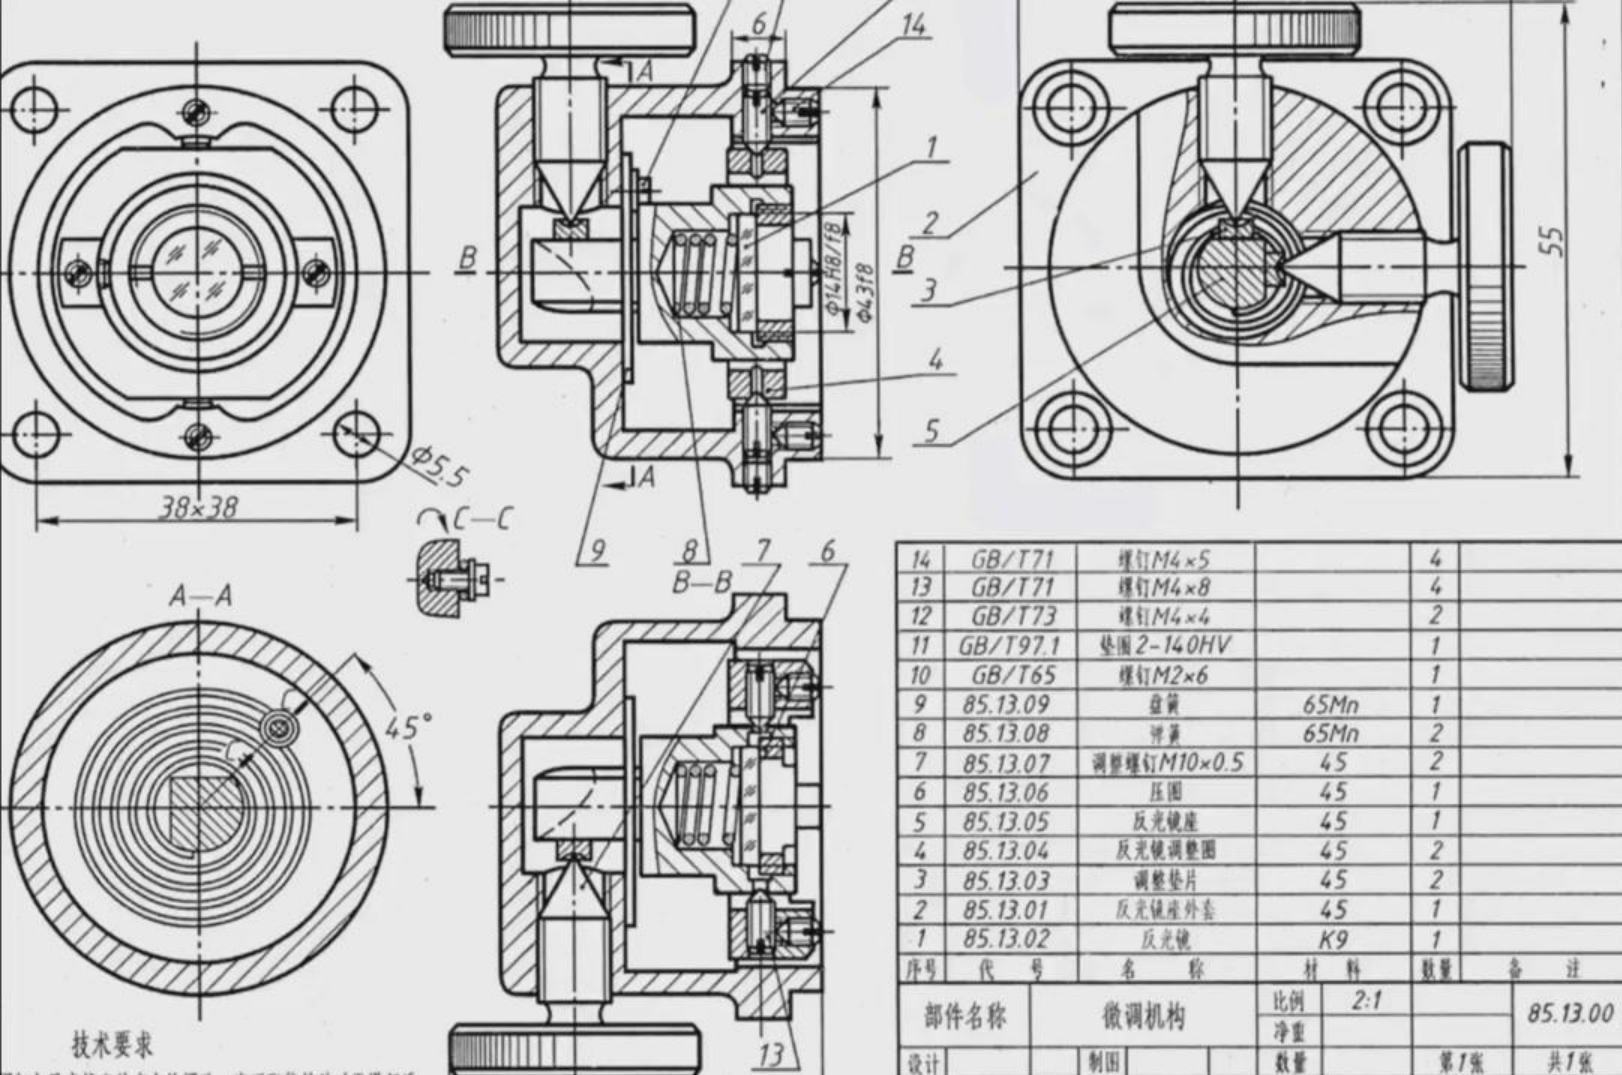


概括了解

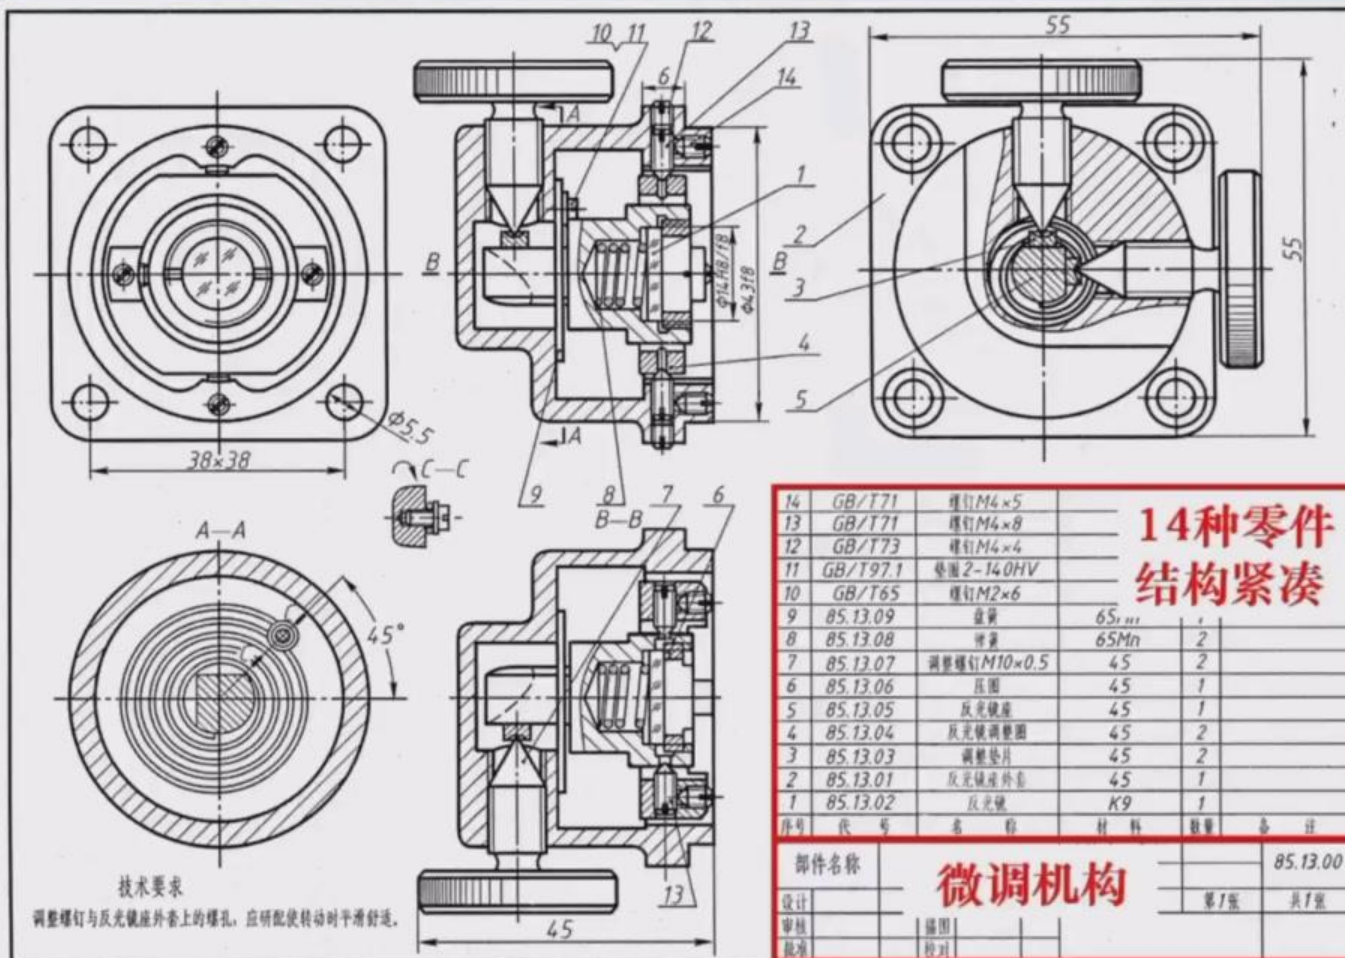

14种零件 结构紧凑				
14	GB/T71	螺钉M4×5		
13	GB/T71	螺钉M4×8		
12	GB/T73	螺钉M4×4		
11	GB/T97.1	垫圈2-140HV		
10	GB/T65	螺钉M2×6		
9	85.13.09	垫圈	65H11	
8	85.13.08	垫圈	65Mn	2
7	85.13.07	调整螺钉M10×0.5	45	2
6	85.13.06	压圈	45	1
5	85.13.05	反光镜座	45	1
4	85.13.04	反光镜调整圈	45	2
3	85.13.03	调整垫片	45	2
2	85.13.01	反光镜座外套	45	1
1	85.13.02	反光镜	K9	1
序号	代号	名称	材料	数量
部件名称				85.13.00
设计				第1张 共1张
审核				
批准				




视图分析

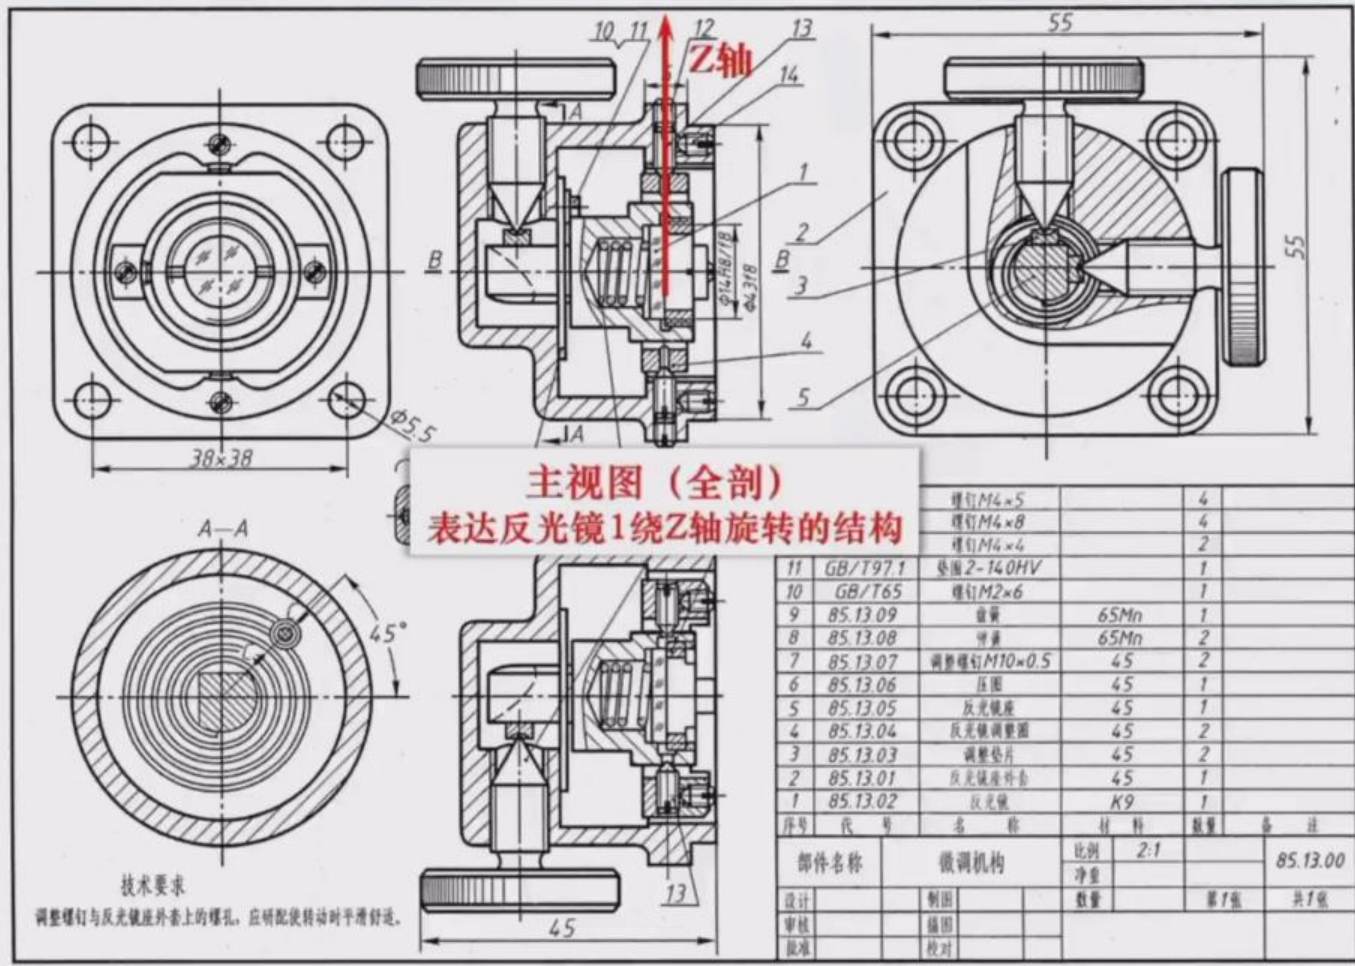




视图分析

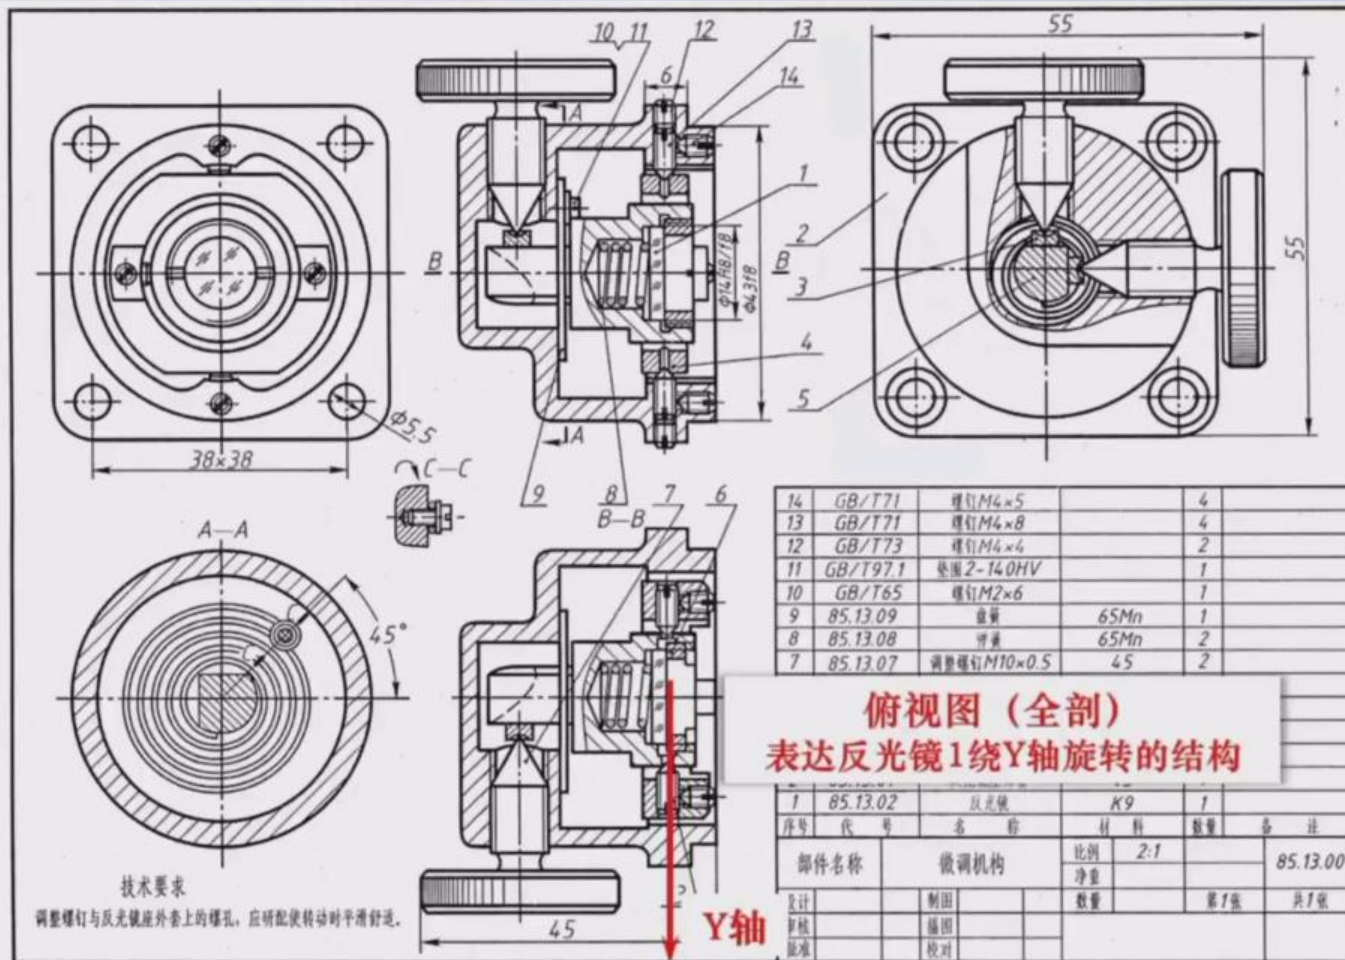


视图分析

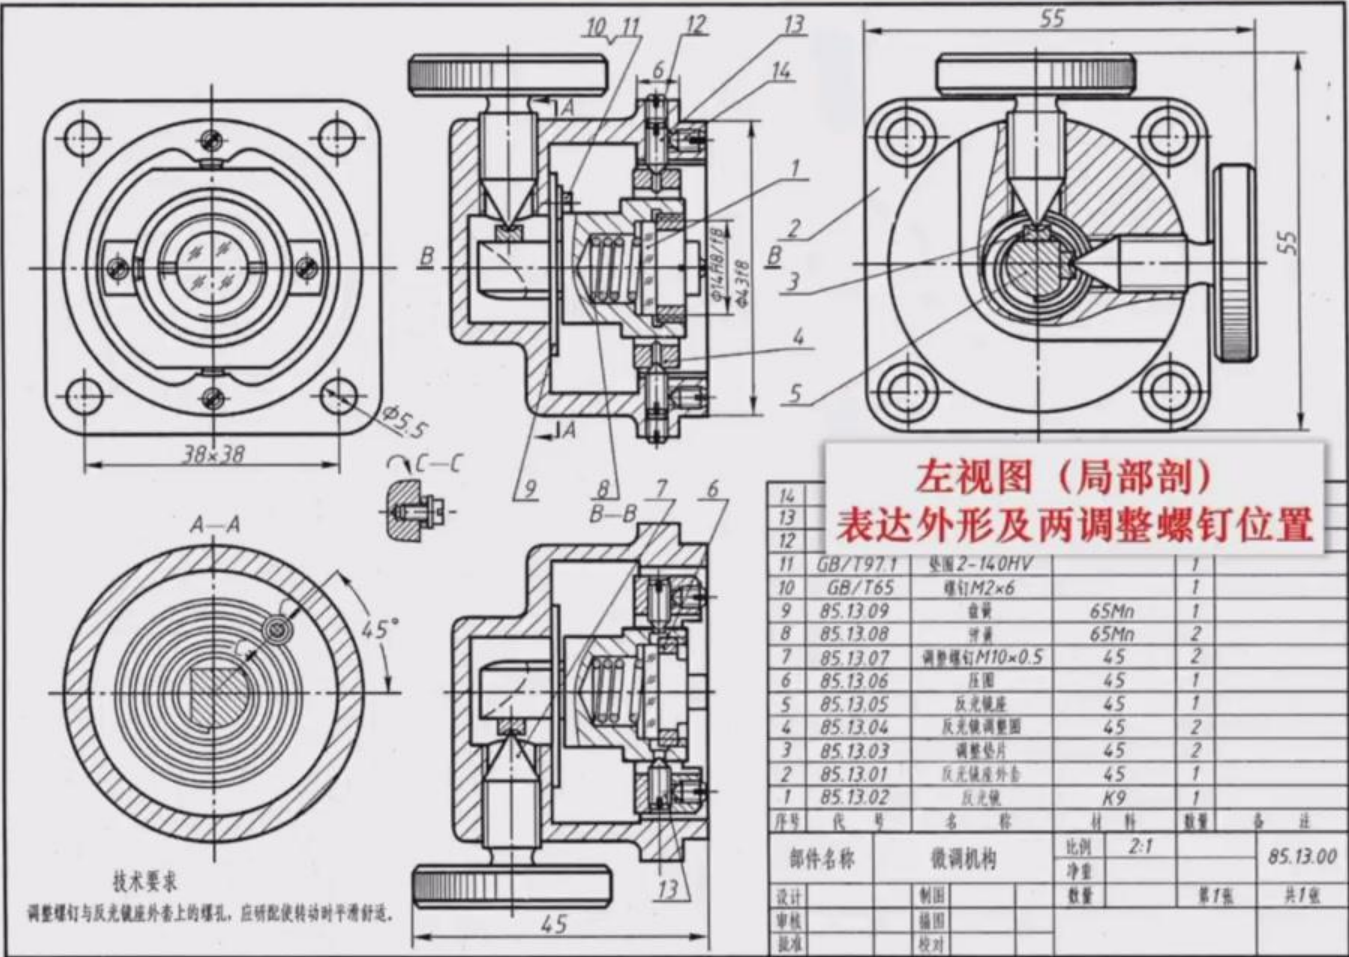

14	GB/T71	螺钉M4×5		4	
13	GB/T71	螺钉M4×8		4	
12	GB/T73	螺钉M4×6		2	
11	GB/T97.1	垫圈2-140HV		1	
10	GB/T65	螺钉M2×6		1	
9	85.13.09	垫圈	65Mn	1	
8	85.13.08	垫圈	65Mn	2	
7	85.13.07	调整螺钉M10×0.5	45	2	
6	85.13.06	压圈	45	1	
5	85.13.05	反光镜座	45	1	
4	85.13.04	反光镜调整圈	45	2	
3	85.13.03	调整垫片	45	2	
2	85.13.01	反光镜座外壳	45	1	
1	85.13.02	反光镜	K9	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注
部件名称			比例	2:1	85.13.00
微视机构			净重		
设计		制图	数量	第1张	共1张
审核		描图			
批准		校对			




视图分析

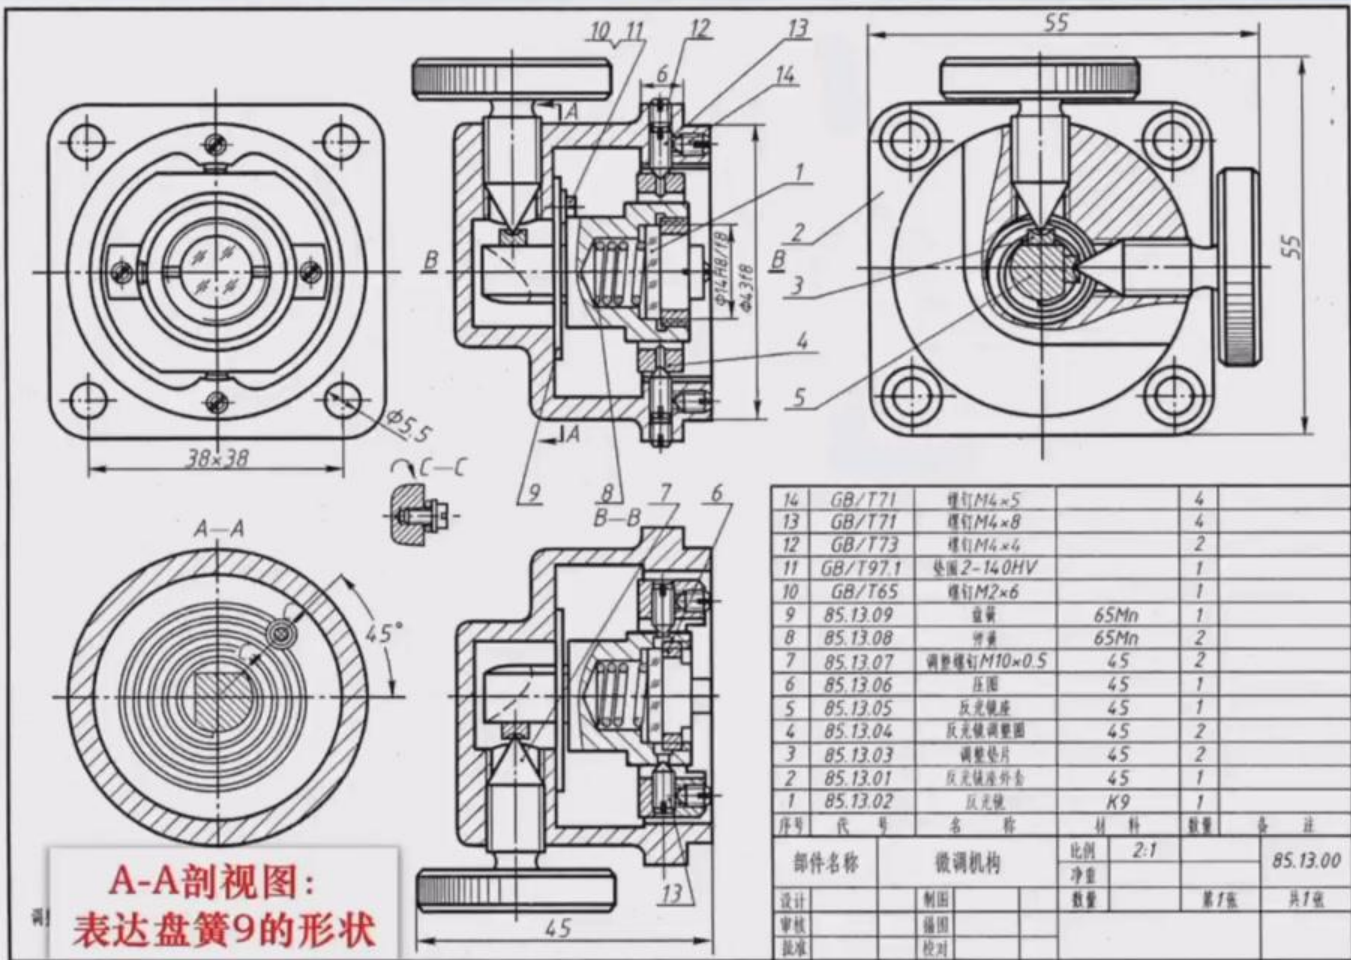




视图分析



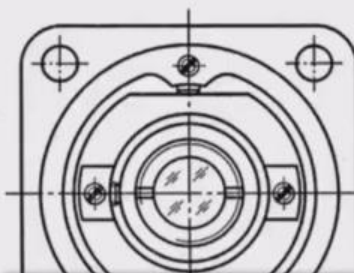


C-C剖视图:
表达盘簧9与反光镜座外套2的连接情况

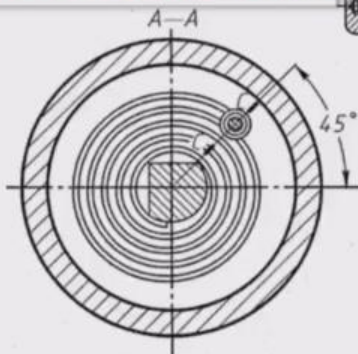

技术要求


调整螺钉与反光镜座外套上的螺孔, 应研配使转动时平滑舒适。

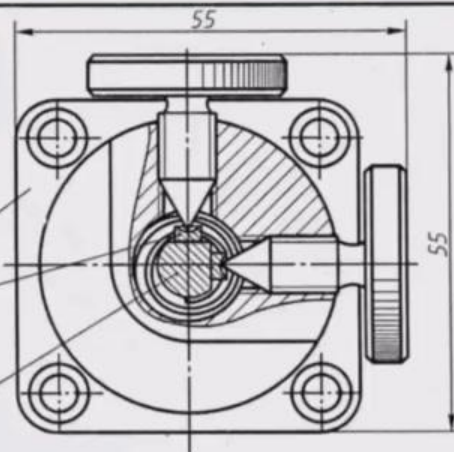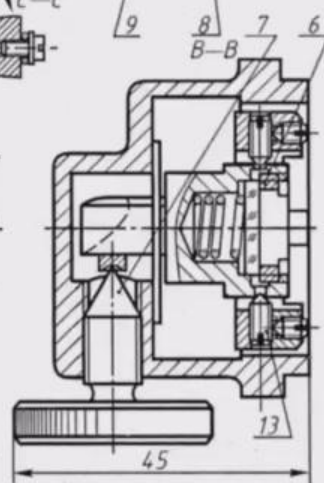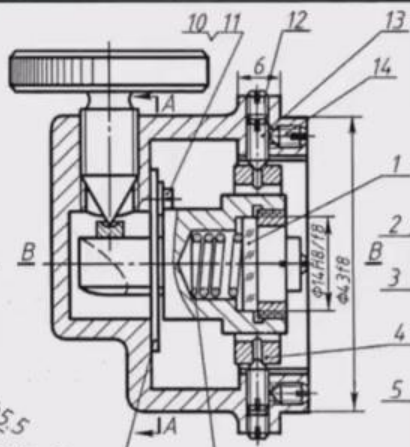

14	GB/T71	螺钉M4×5		4	
13	GB/T71	螺钉M4×8		4	
12	GB/T73	螺钉M4×4		2	
11	GB/T97.1	垫圈2-140HV		1	
10	GB/T65	螺钉M2×6		1	
9	85.13.09	盘簧	65Mn	1	
8	85.13.08	弹簧	65Mn	2	
7	85.13.07	调整螺钉M10×0.5	45	2	
6	85.13.06	压圈	45	1	
5	85.13.05	反光镜座	45	1	
4	85.13.04	反光镜调整圈	45	2	
3	85.13.03	调整垫片	45	2	
2	85.13.01	反光镜座外套	45	1	
1	85.13.02	反光镜	K9	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注
部件名称	微调机构	比例	2:1		85.13.00
设计	制图	数量		第1张	共1张
审核	描图				
批准	校对				




视图分析

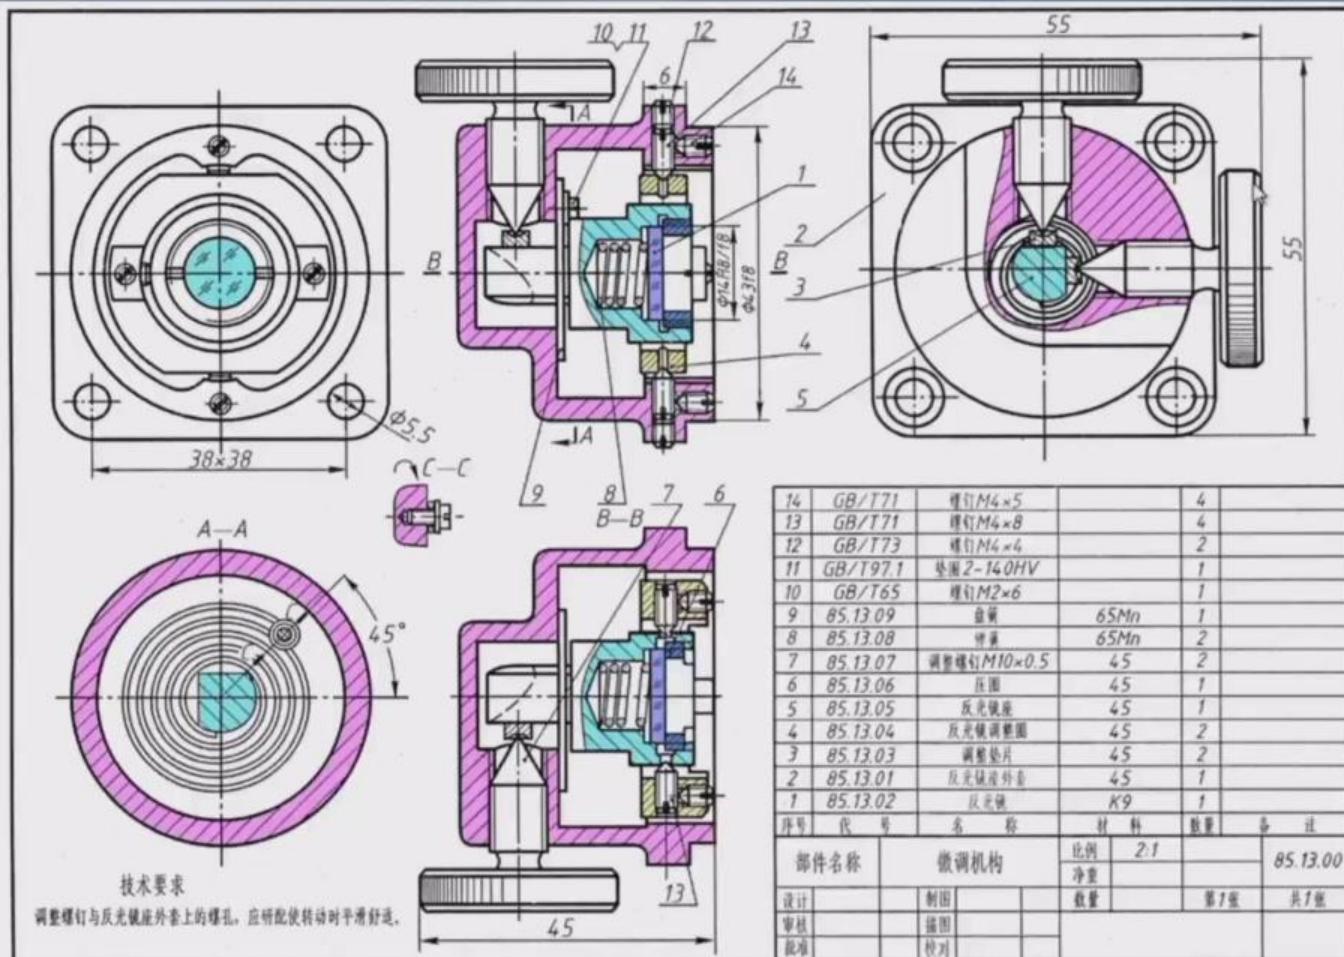




视图分析

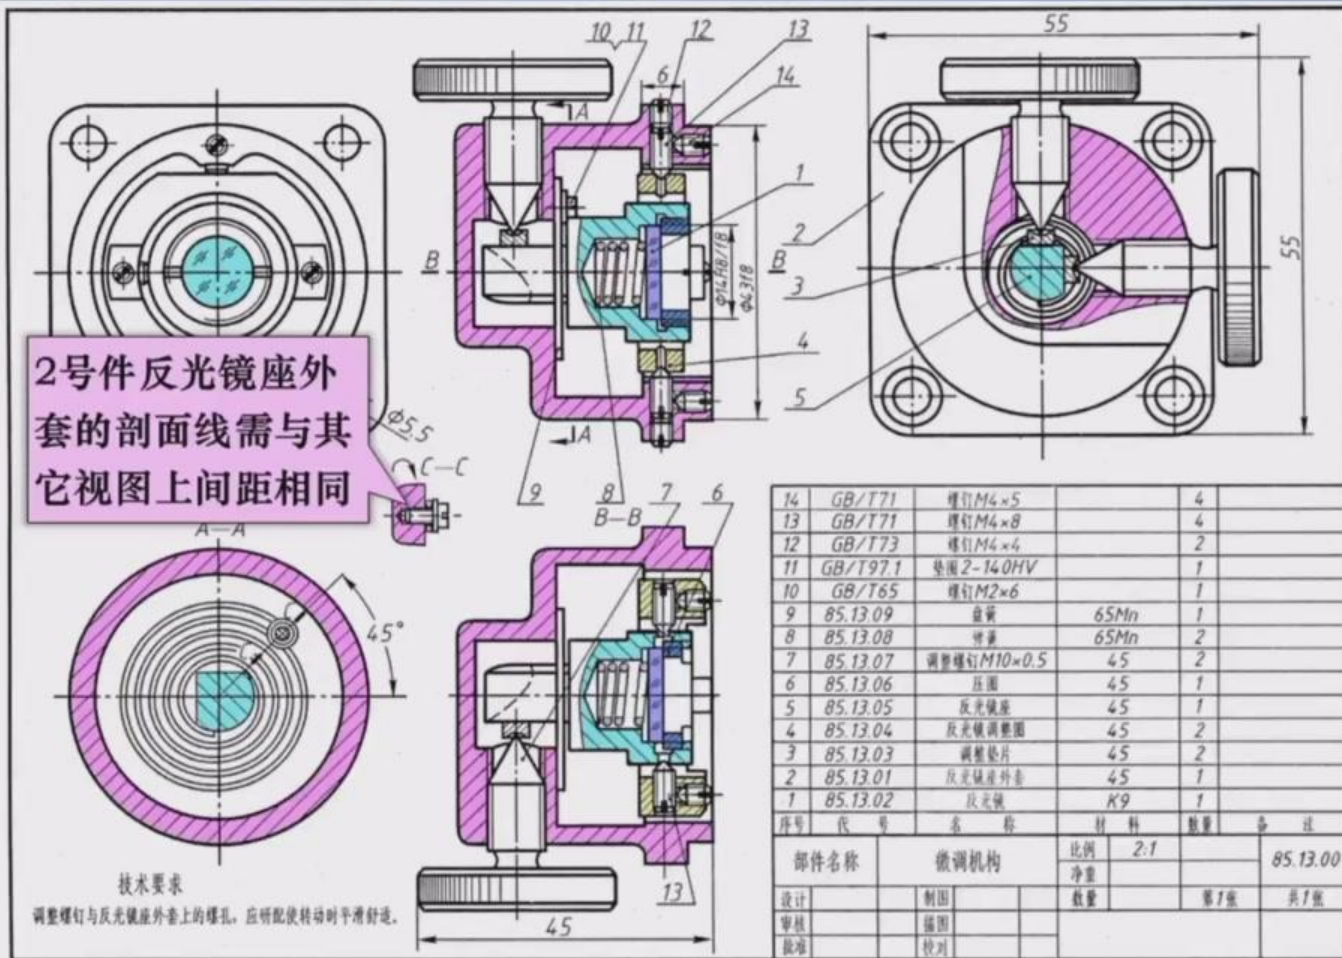





视图分析

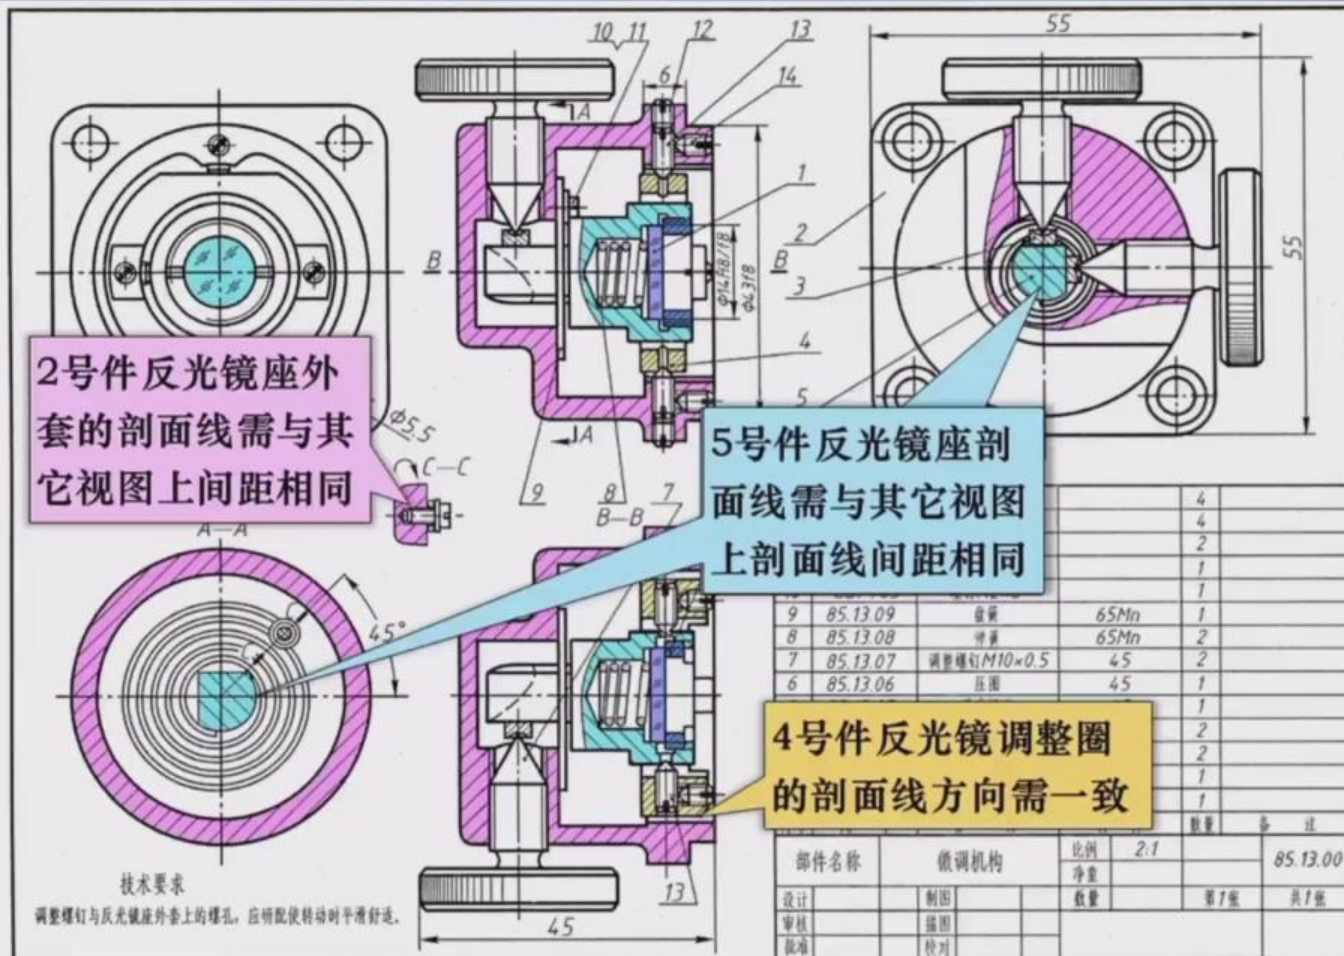












分析工作原理

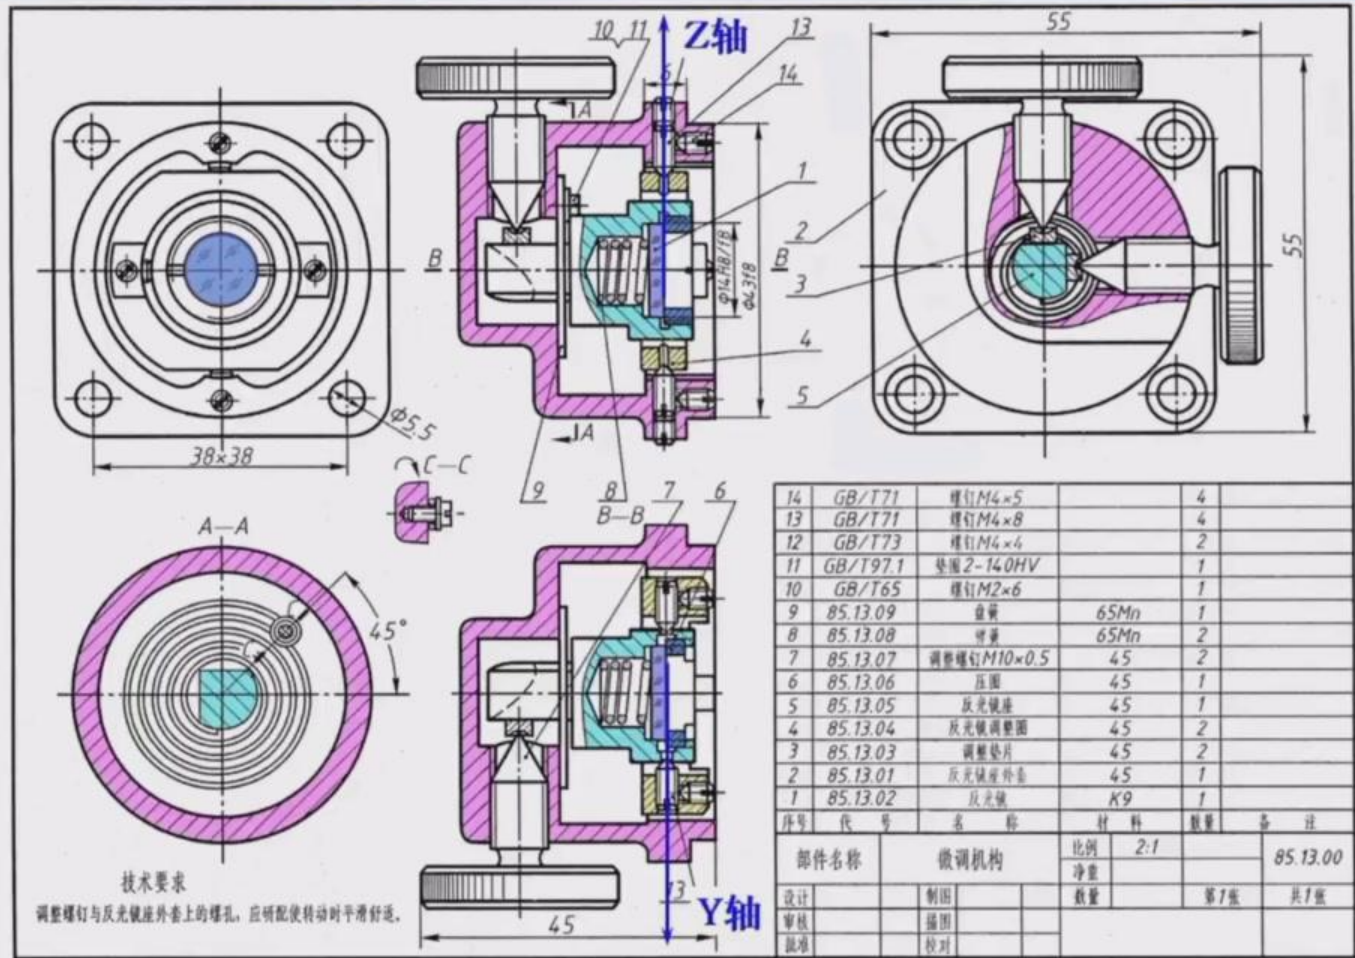







拆画2号件反光镜座外套的零件图

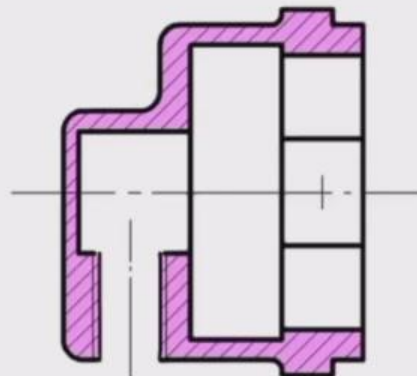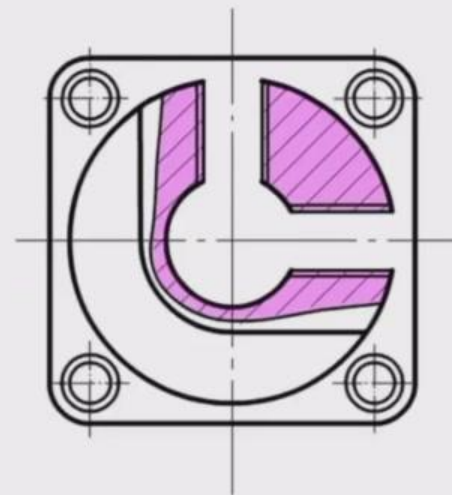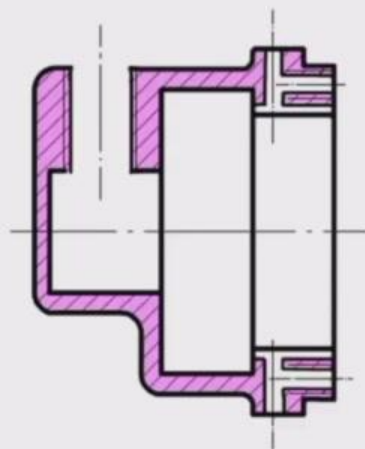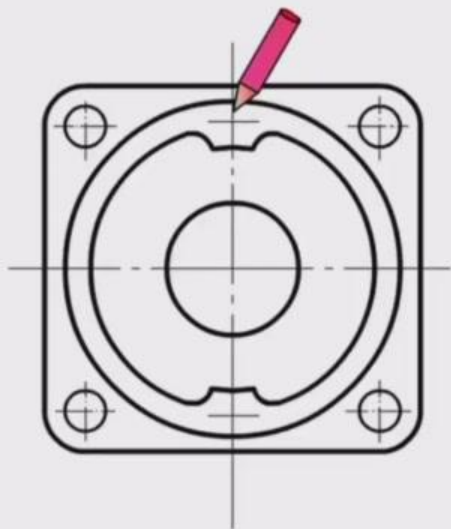






拆画2号件反光镜座外套的零件图

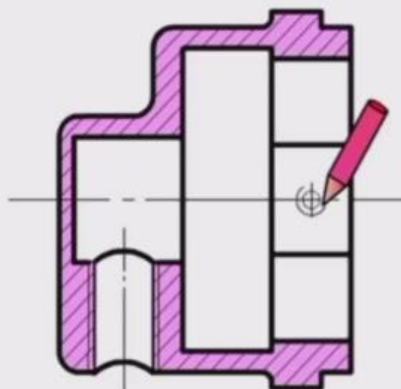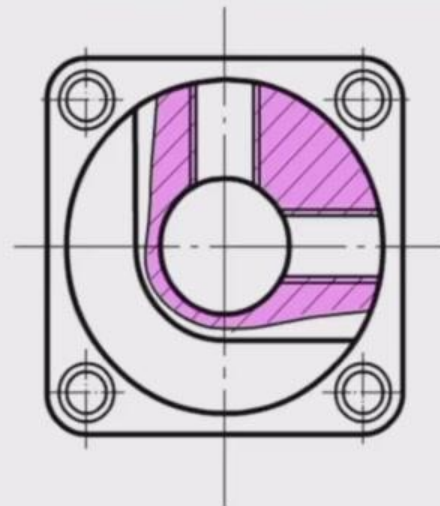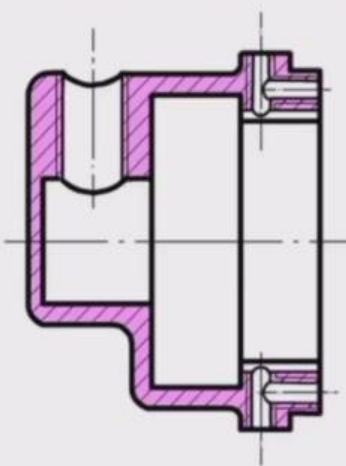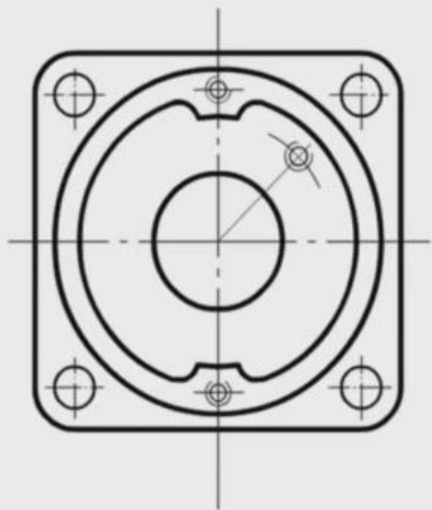




拆画2号件反光镜座外套的零件图

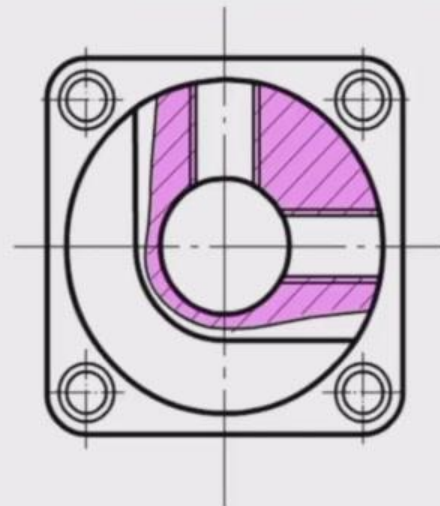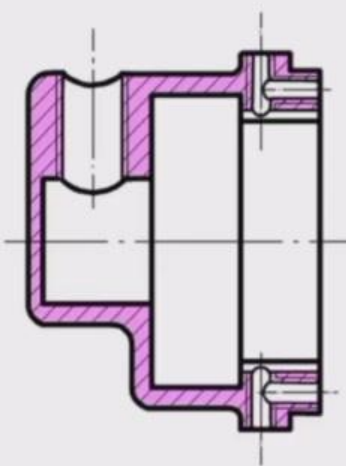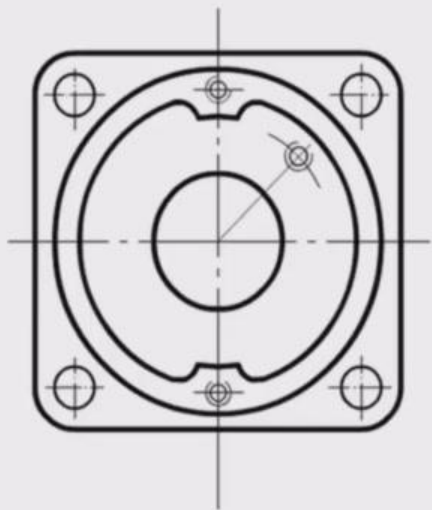


还有什么结构未表达？


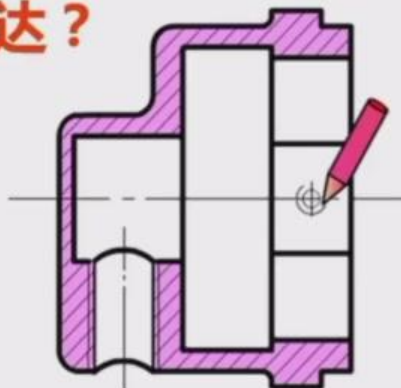




拆画2号件反光镜座外套的零件图

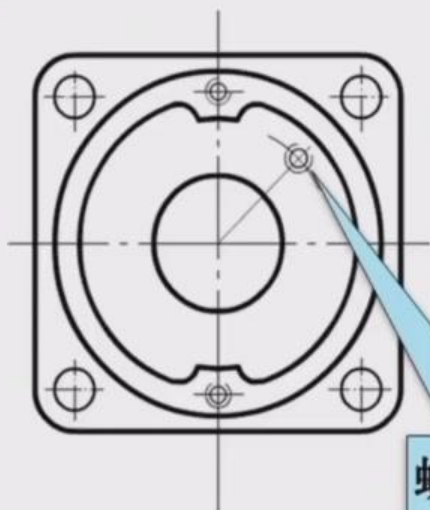


螺孔深度?

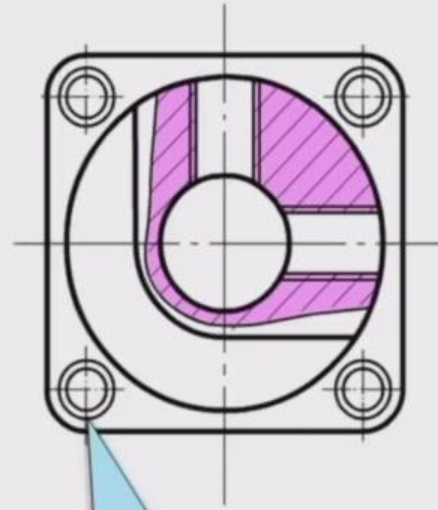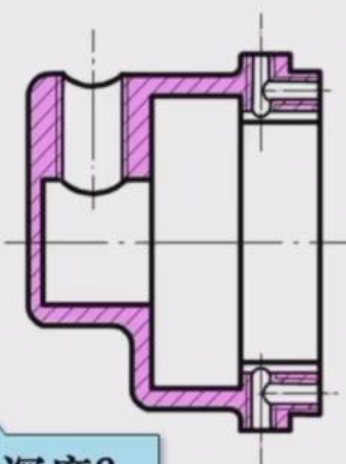

阶梯孔深度?


还有什么结构未表达?

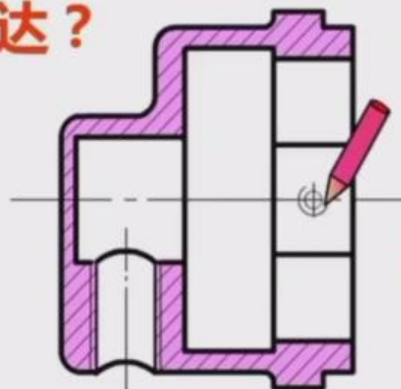


俯视图改为局部剖




拆画2号件反光镜座外套的零件图

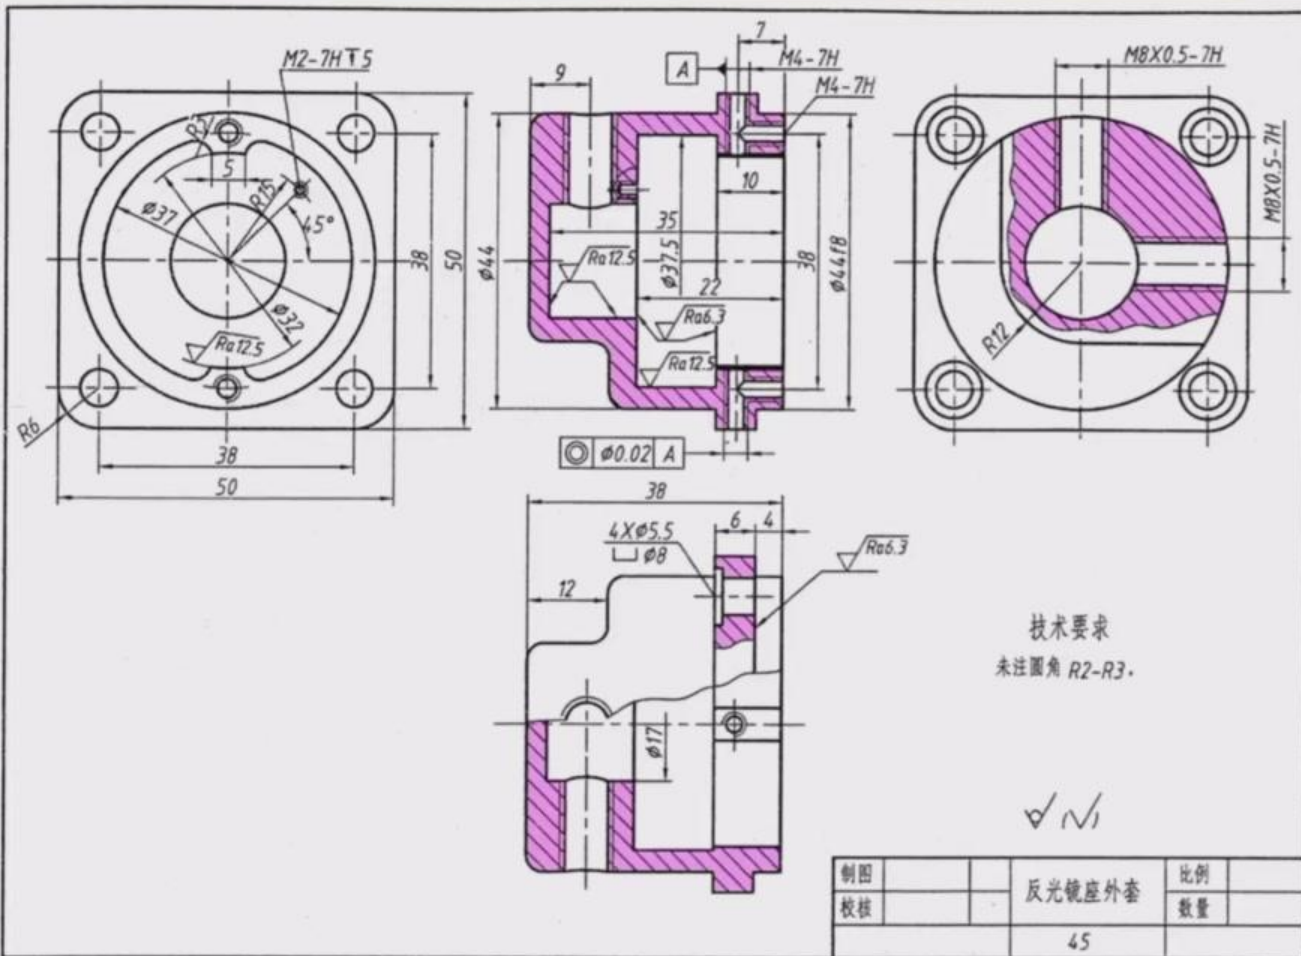

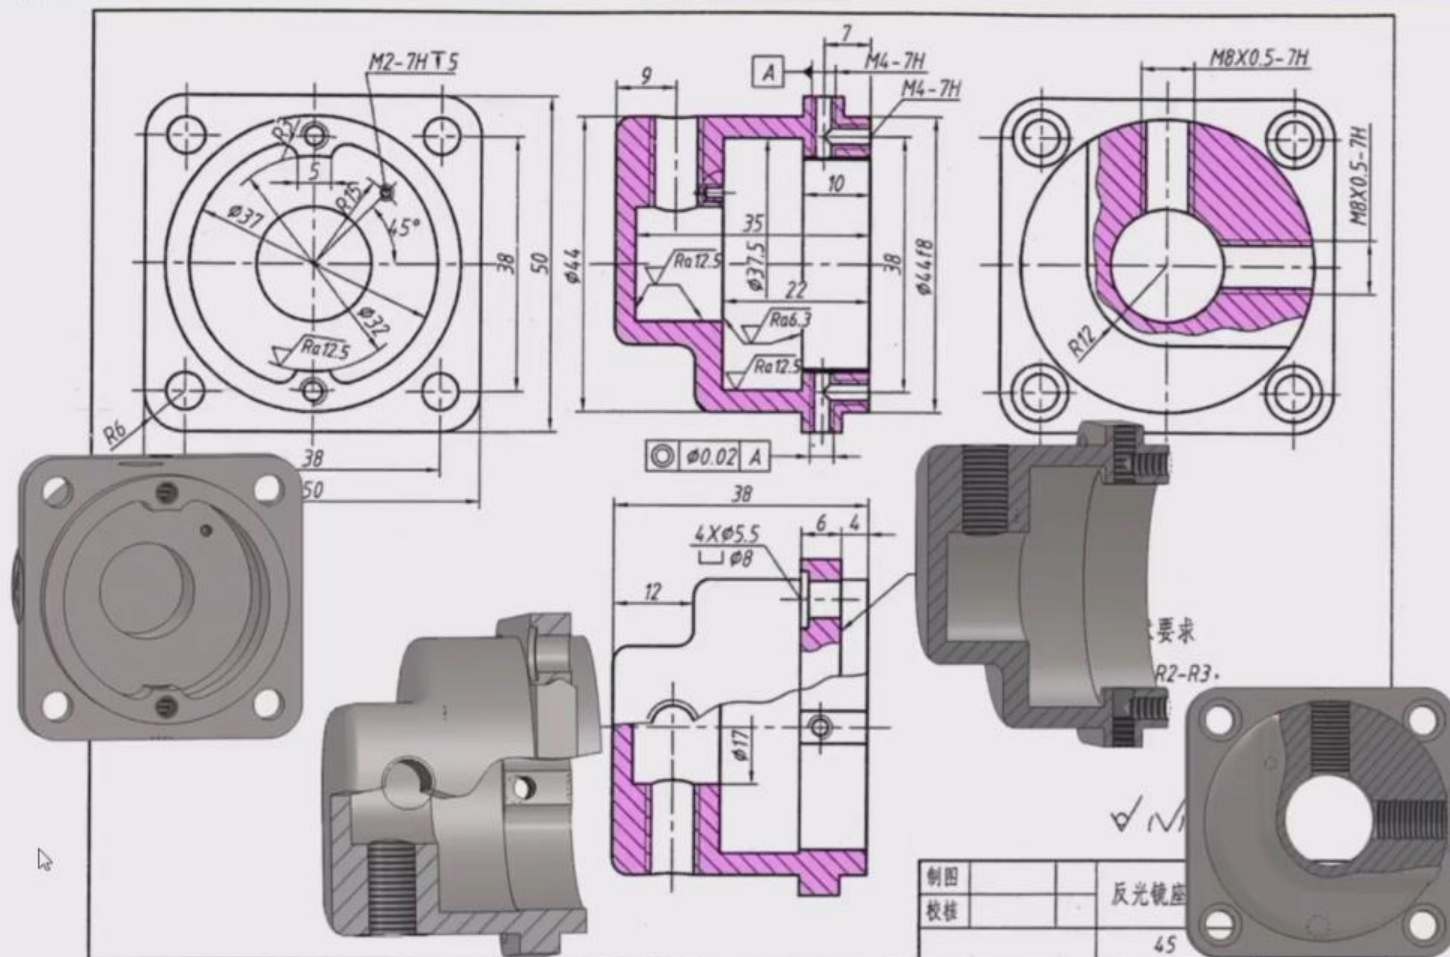




拆画5号件反光镜座的零件图

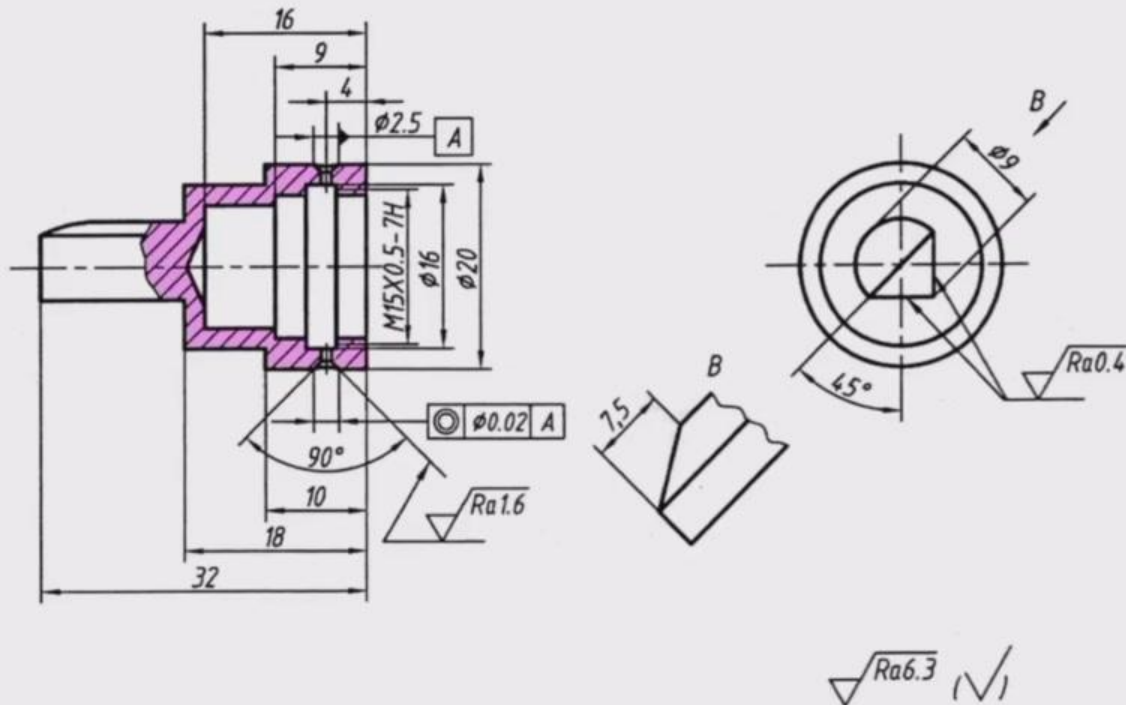

制图		反光镜座	比例	
校核			数量	
		45		




拆画5号件反光镜座的零件图

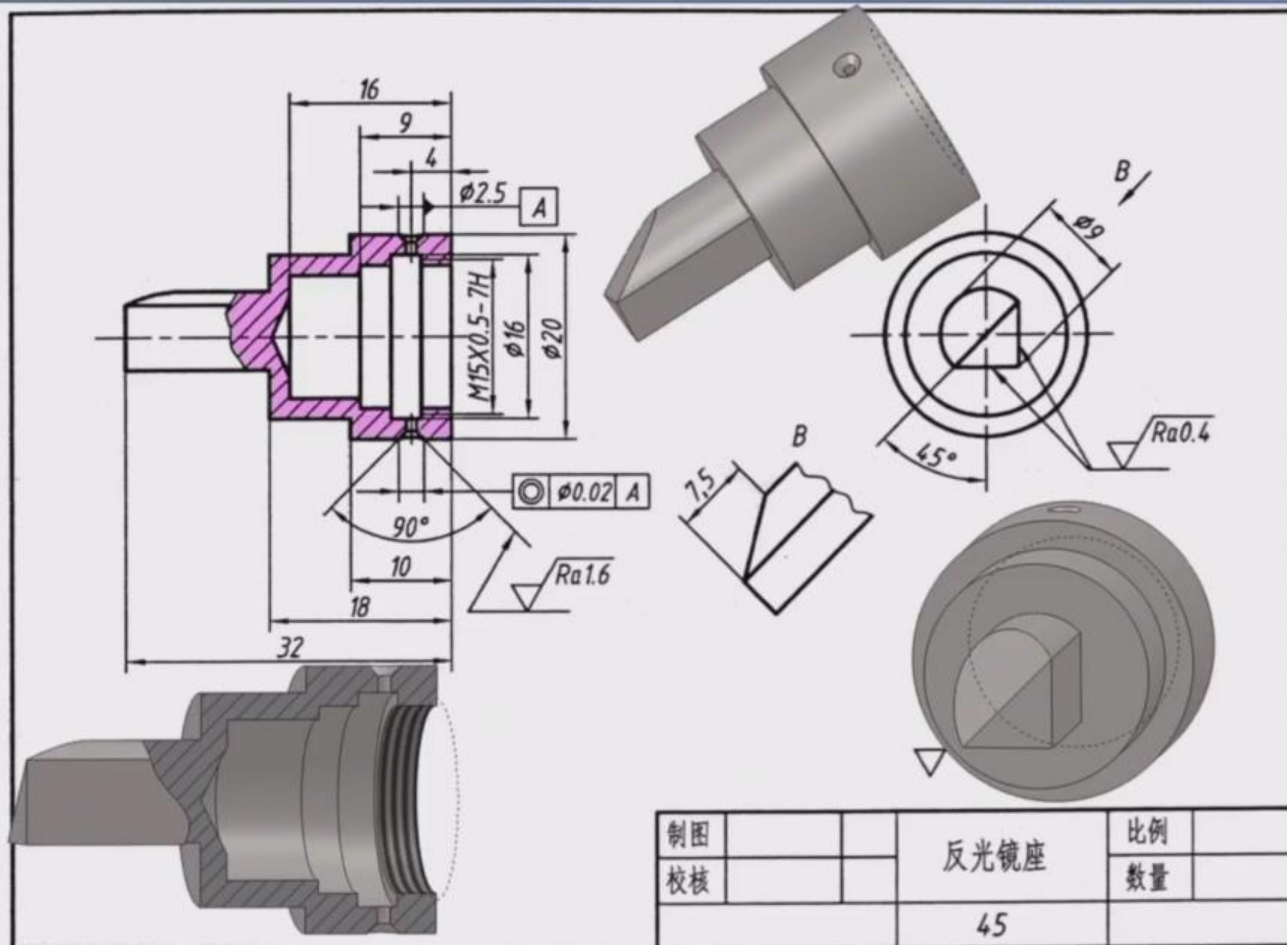




拆画4号件反光镜调整圈的零件图

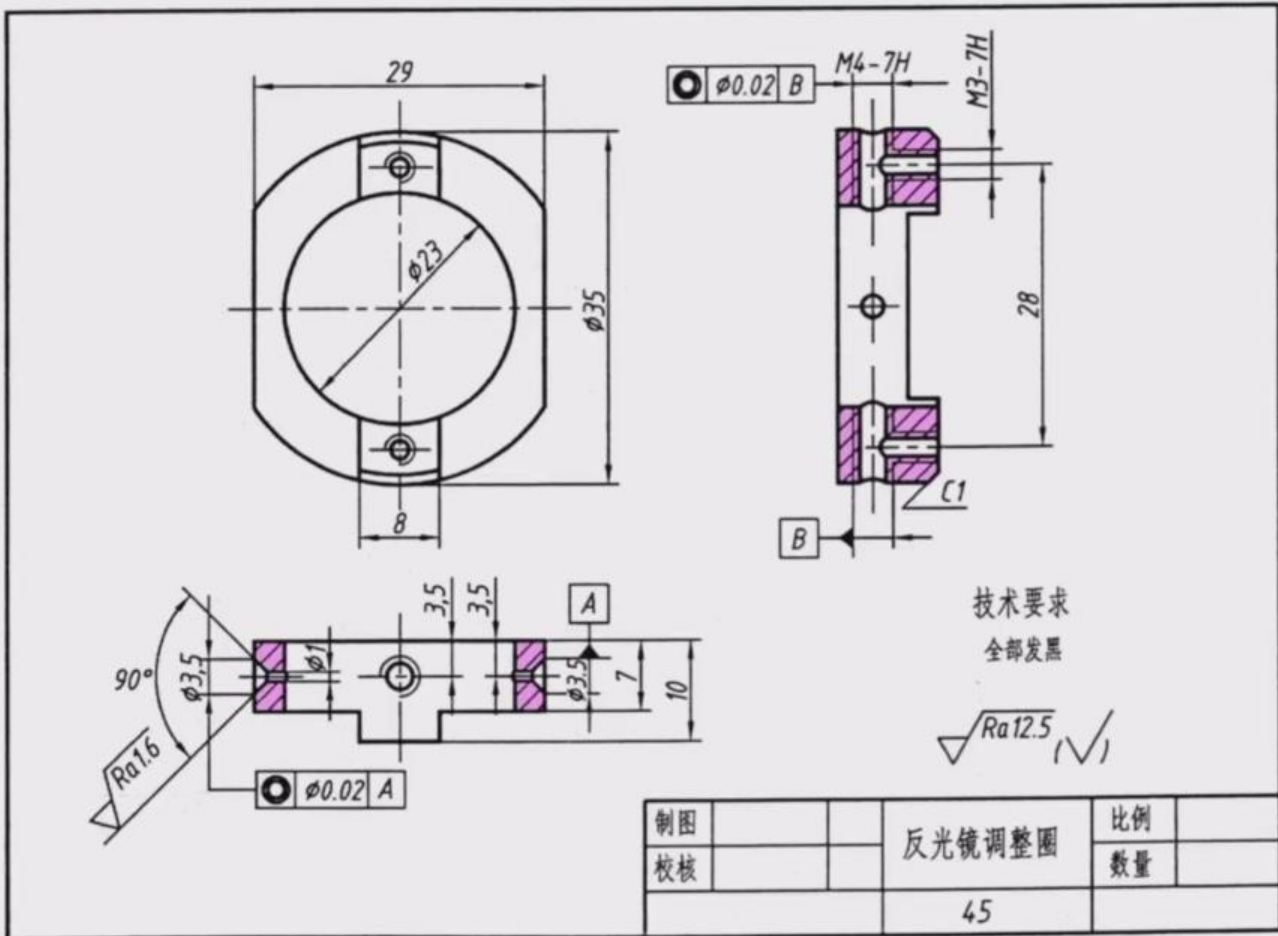

拆画4号件反光镜调整圈的零件图



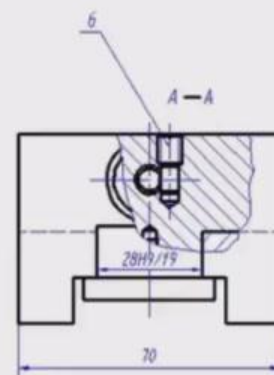

拆画钳身1的零件图, 选用合适的表达方法表示形体, 标注有公差带代号的尺寸与螺纹代号, 其余尺寸与表面结构代号等省略。

[illegible]




读虎钳装配图拆画钳身1零件图


要求：拆画钳身1的零件图，选用合适的表达方法表示形体，标注有公差带代号的尺寸与螺纹代号，其余尺寸与表面结构代号等省略。

虎钳钳身1零件图。

Tr12x3-7H

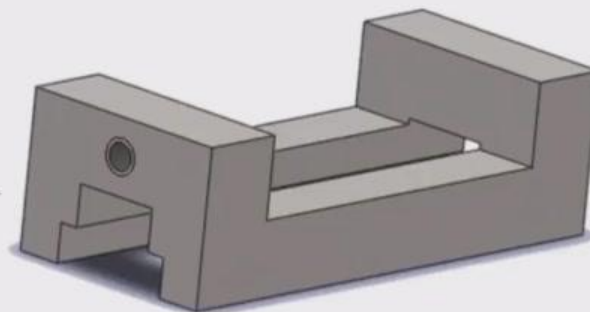


读球阀装配图拆画零件图

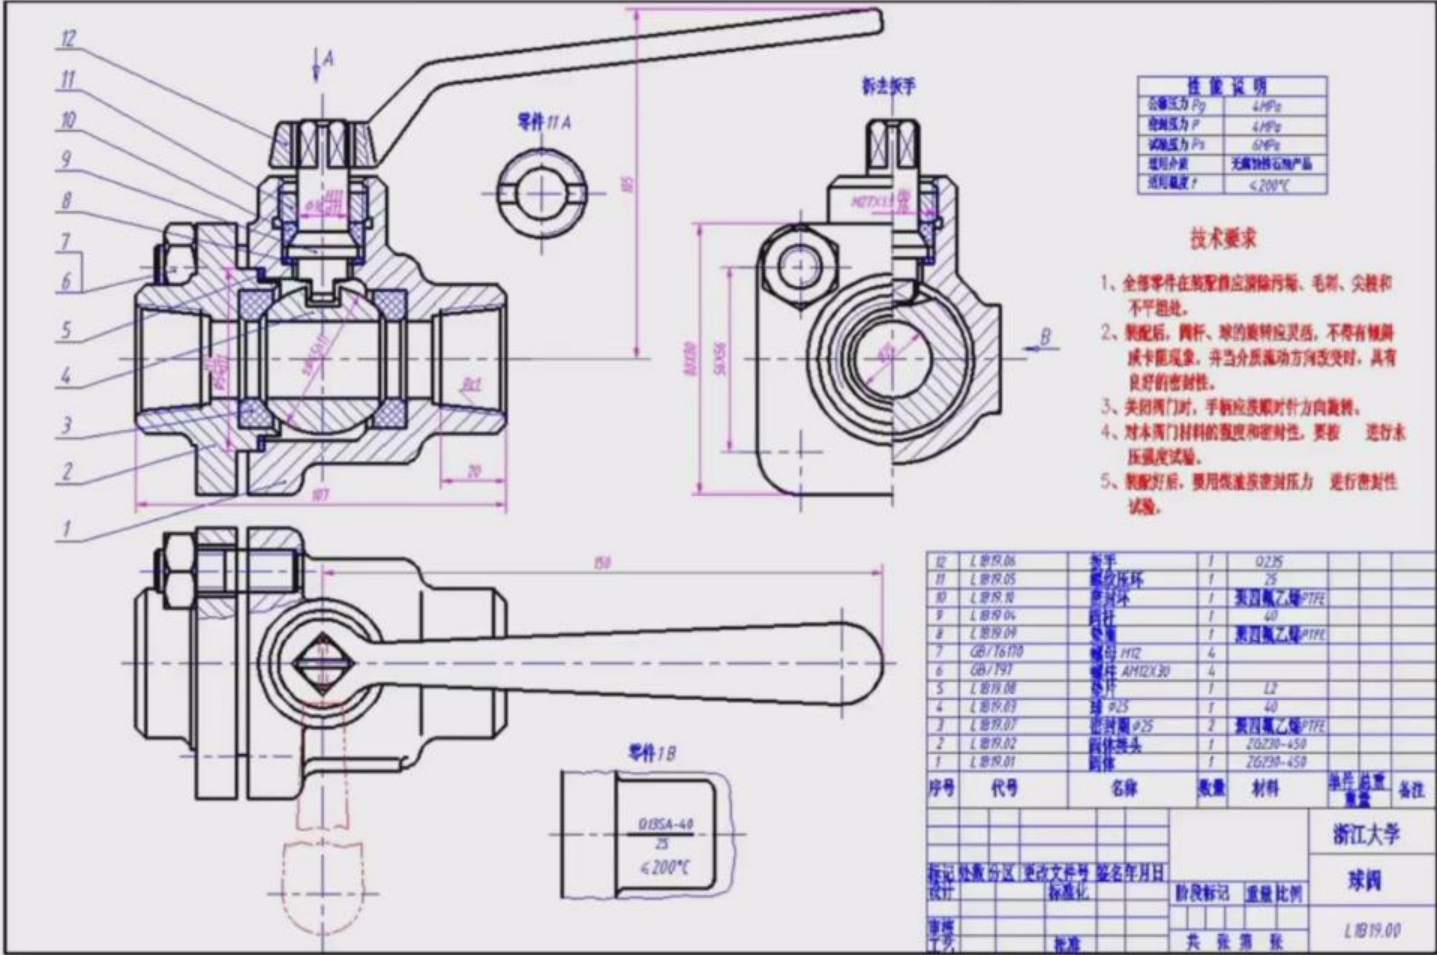




阀体1零件图

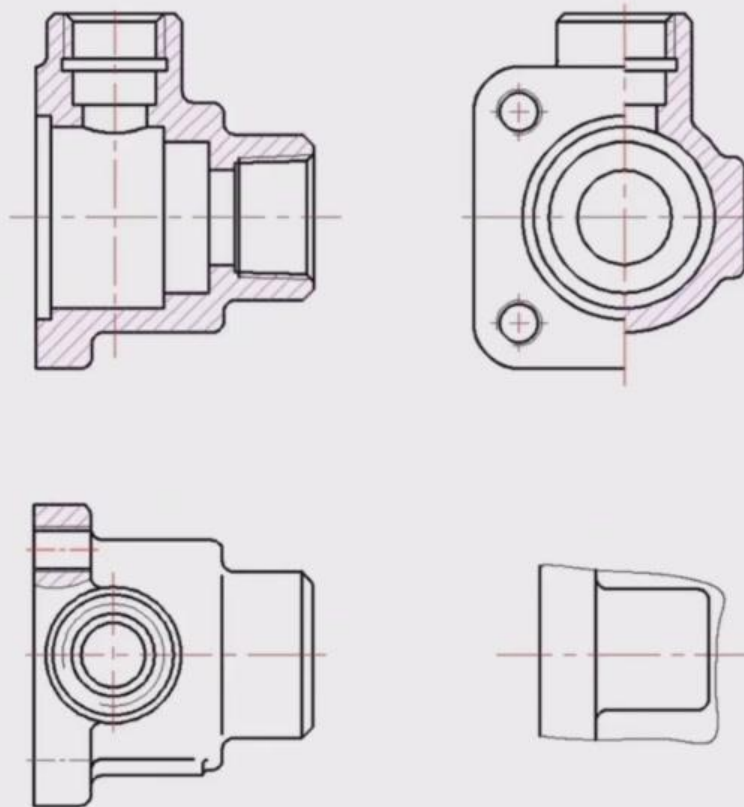




阀体1零件图

螺纹孔

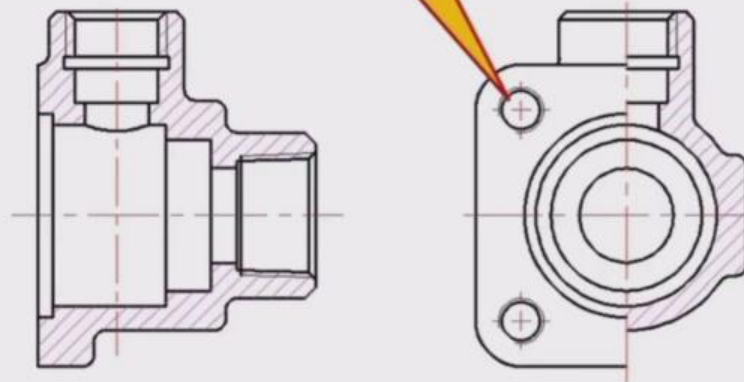


与螺纹压环旋合的螺纹孔

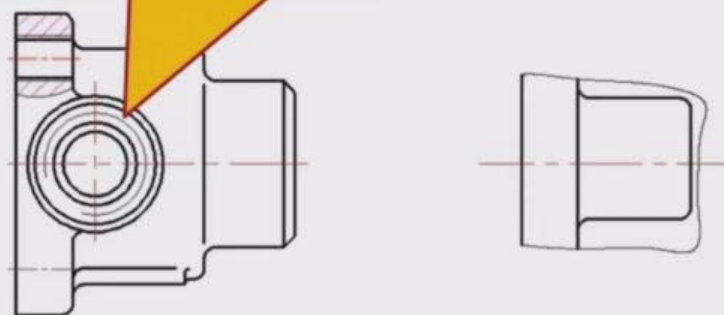





阀体1零件图

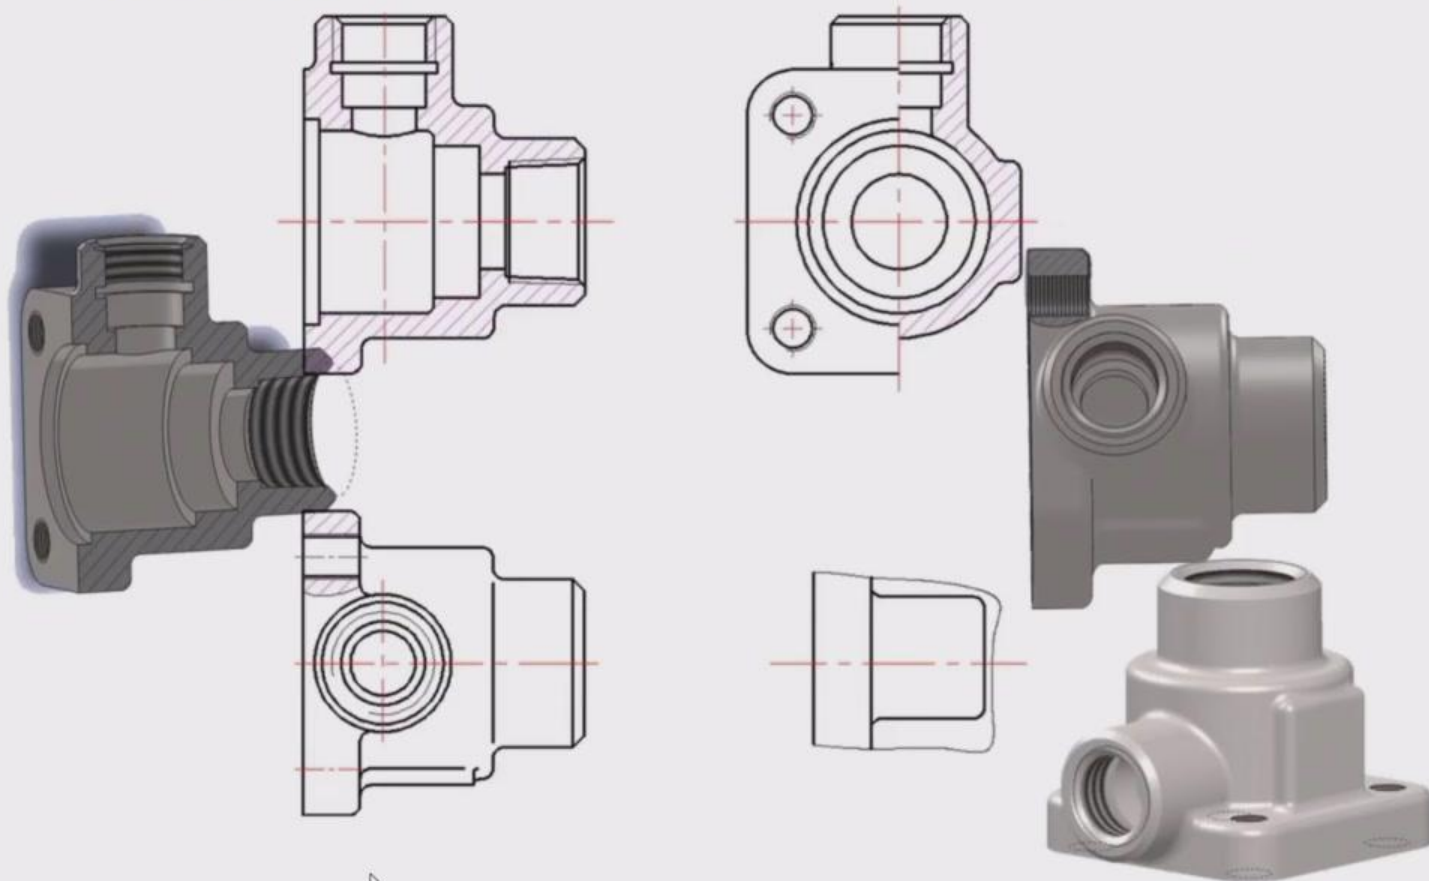




阀体接头2零件图

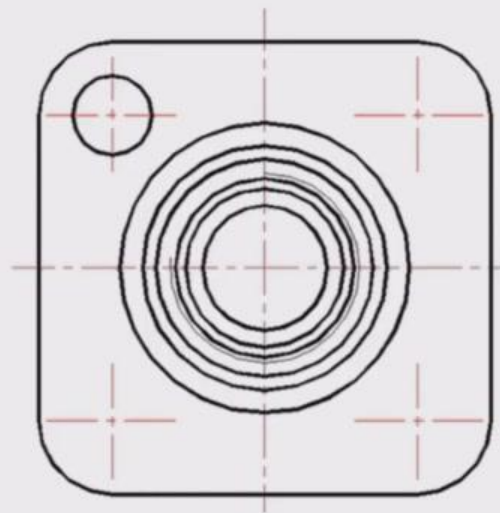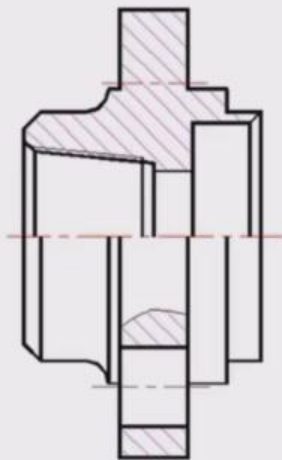






读柱塞泵装配图拆画零件图

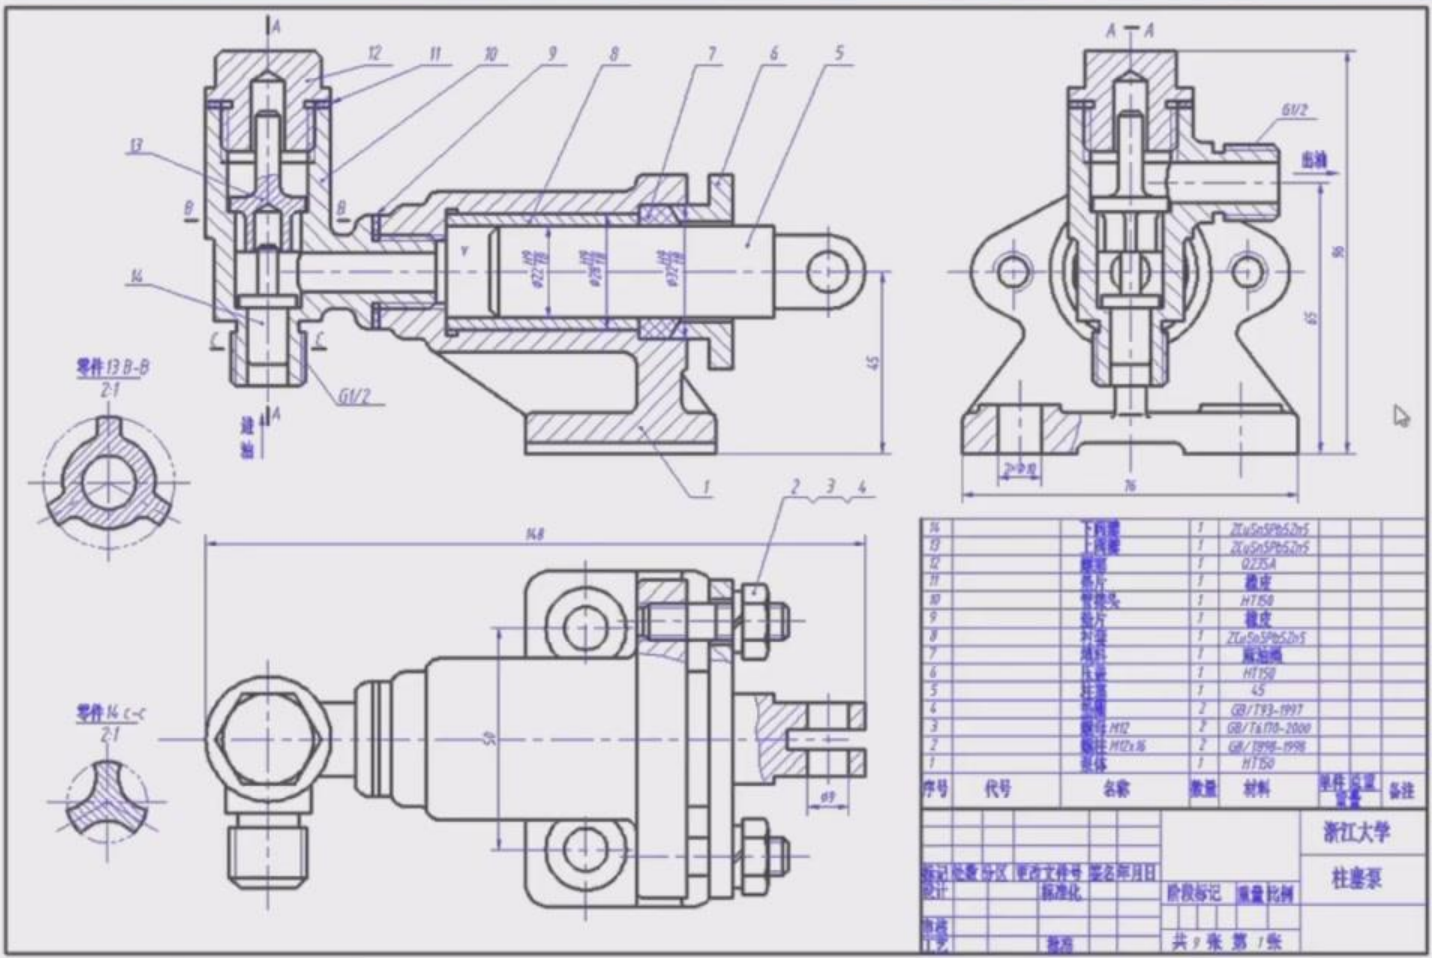




泵体视图

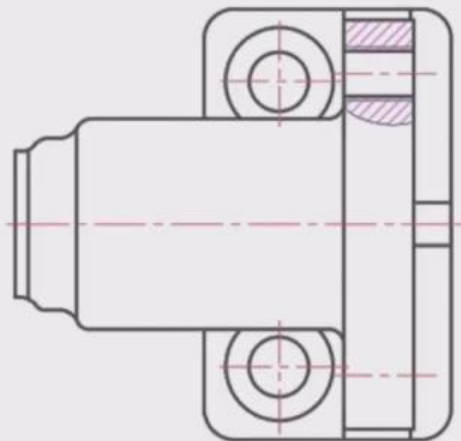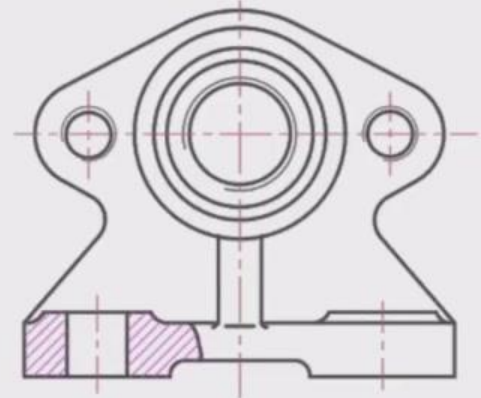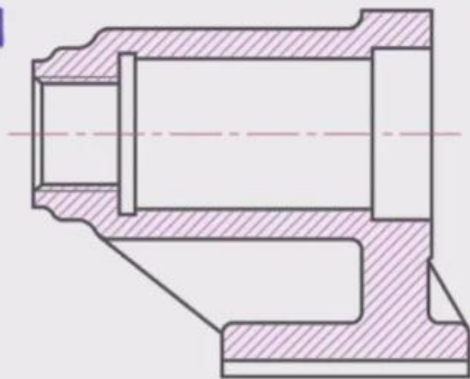






读柱塞泵装配图拆画零件图

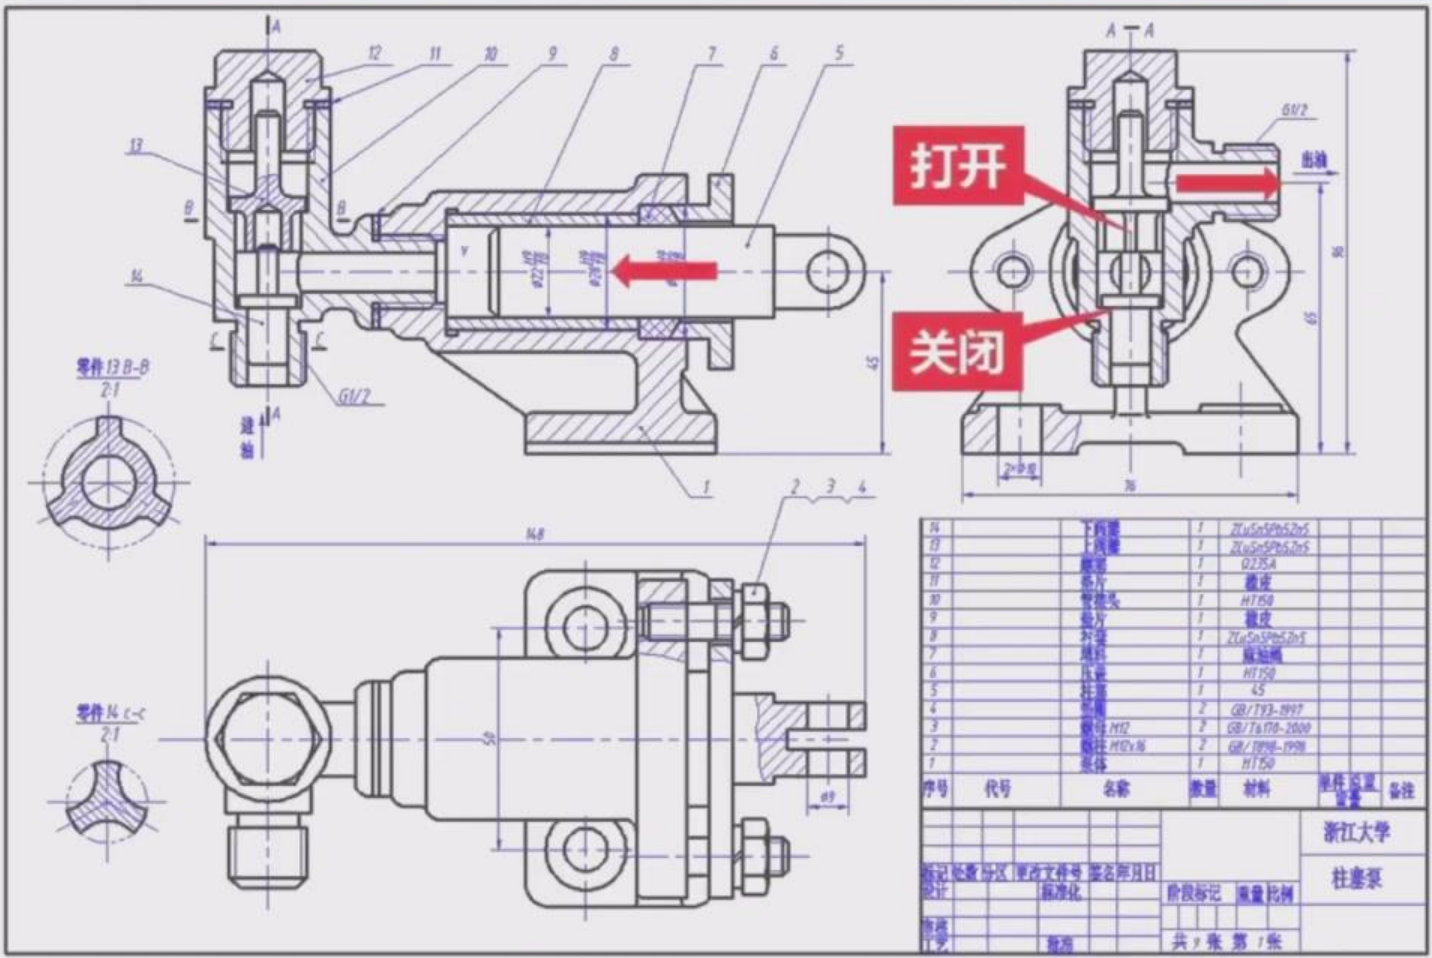



读柱塞泵装配图拆画泵体零件图



标注尺寸

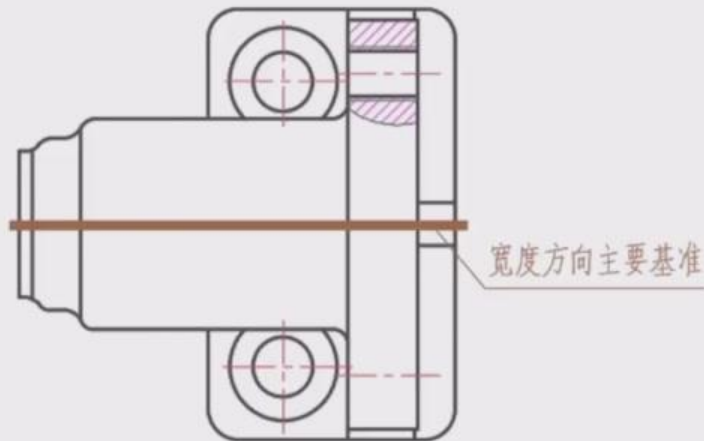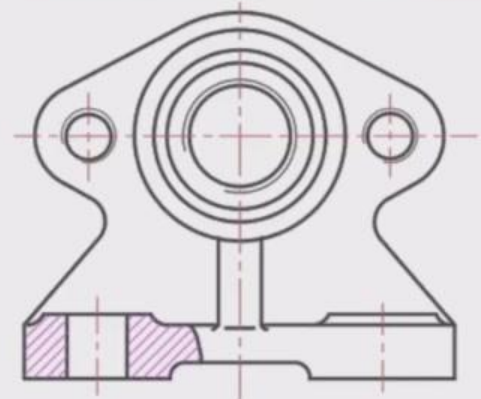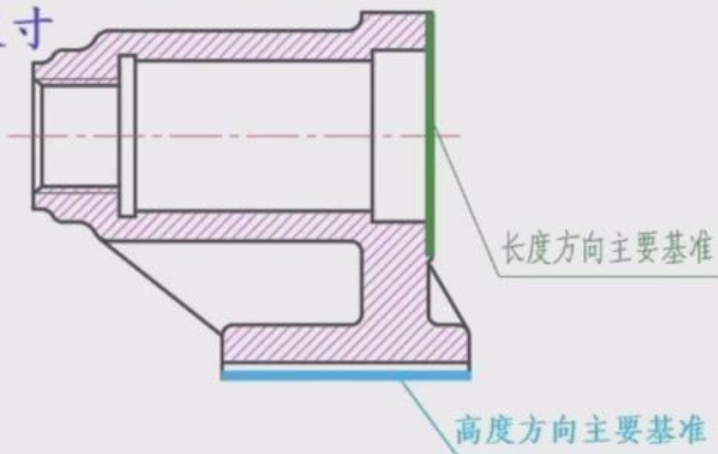

1) 形体分析

将泵体分解成底板、套筒、支撑连接结构三部分。

2) 选择基准


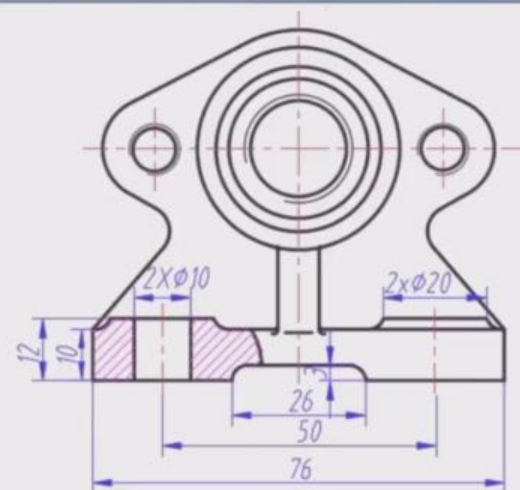
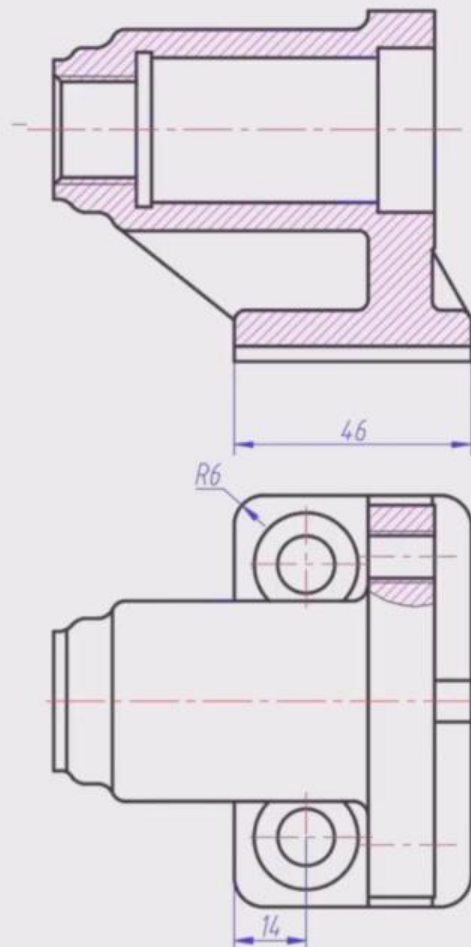


3) 标注各形体的尺寸

底板尺寸：11个



读柱塞泵装配图拆画泵体零件图

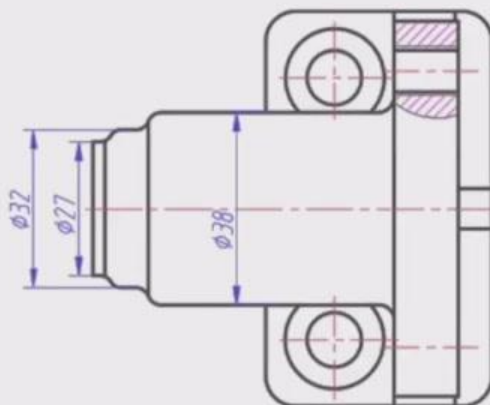
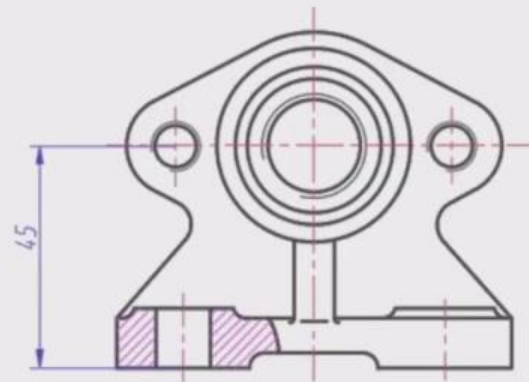
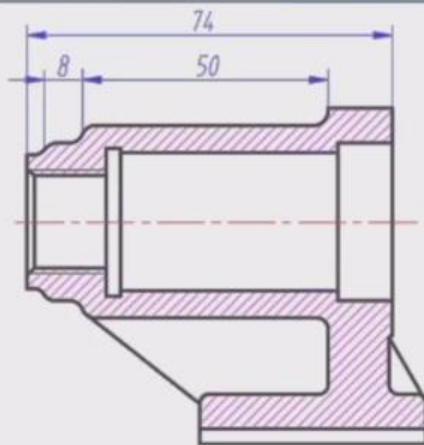


3) 标注各形体的尺寸

圆柱筒外表面尺寸：7个






读柱塞泵装配图拆画泵体零件图

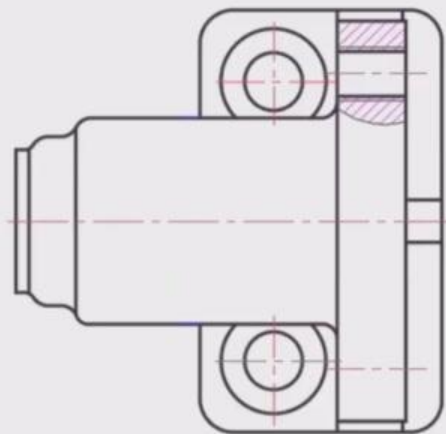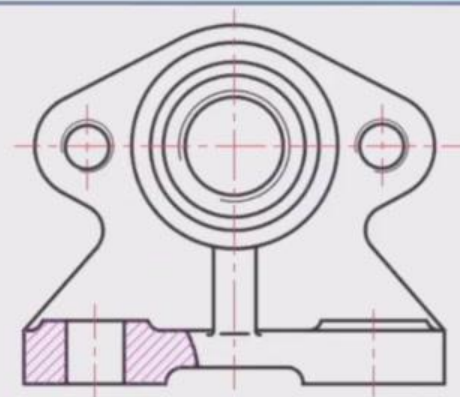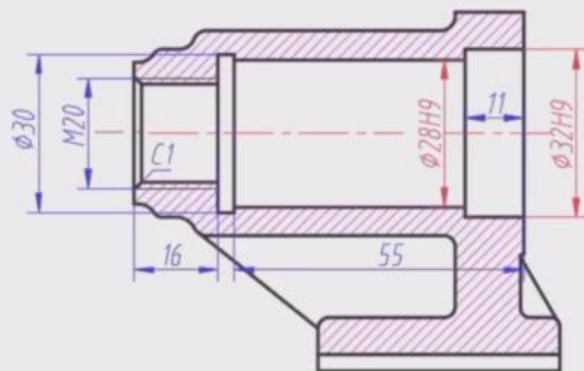

3) 标注各形体的尺寸

圆柱筒内表面尺寸: 8个

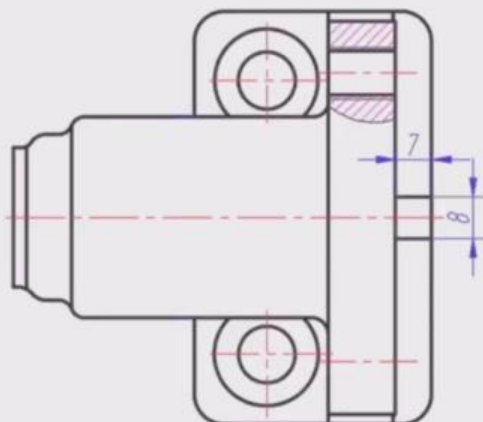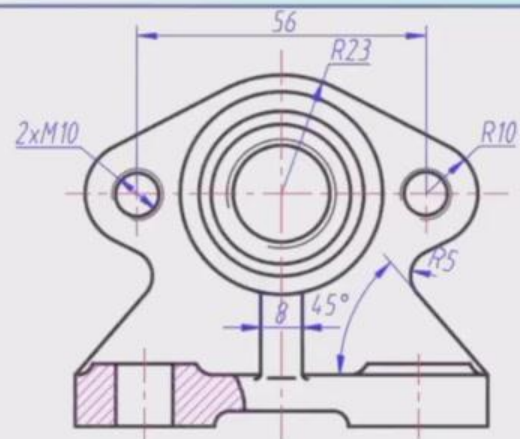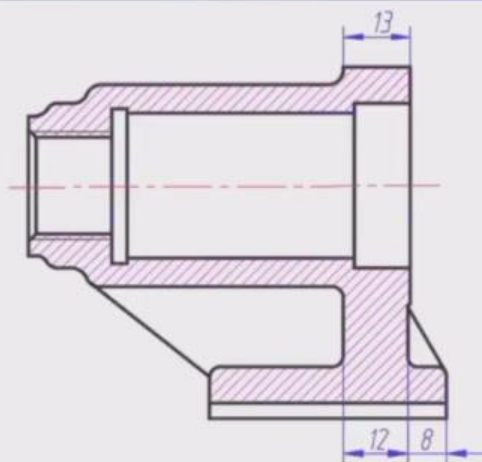

3) 标注各形体的尺寸

支撑连接结构尺寸: 12个



温馨提示：

- 一、教室电脑已安装系统还原软件，重启后将恢复到初始状态，您可将常用课件拷贝至本机<D盘>。若需安装教学专用软件，请联系管理人员，由此给您带来的不便，敬请谅解。
- 二、下课离开教室时，请不要忘记携带<U盘>及其他随身物品。
- 三、为确保直播/录播时拾音清晰，请合理选择话筒：
 1. 坐立授课请使用鹅颈话筒，并关闭手持话筒；
 2. 走动授课请使用手持话筒，并关闭鹅颈话筒。

求是物业

联系电话：88206118

为提供智能、高效的教学环境，提升师生满意度，开展教室使用问卷调查，您的意见非常重要。欢迎扫码留下您的意见建议！



2026教室满意度问卷